


DE RELAIKAST

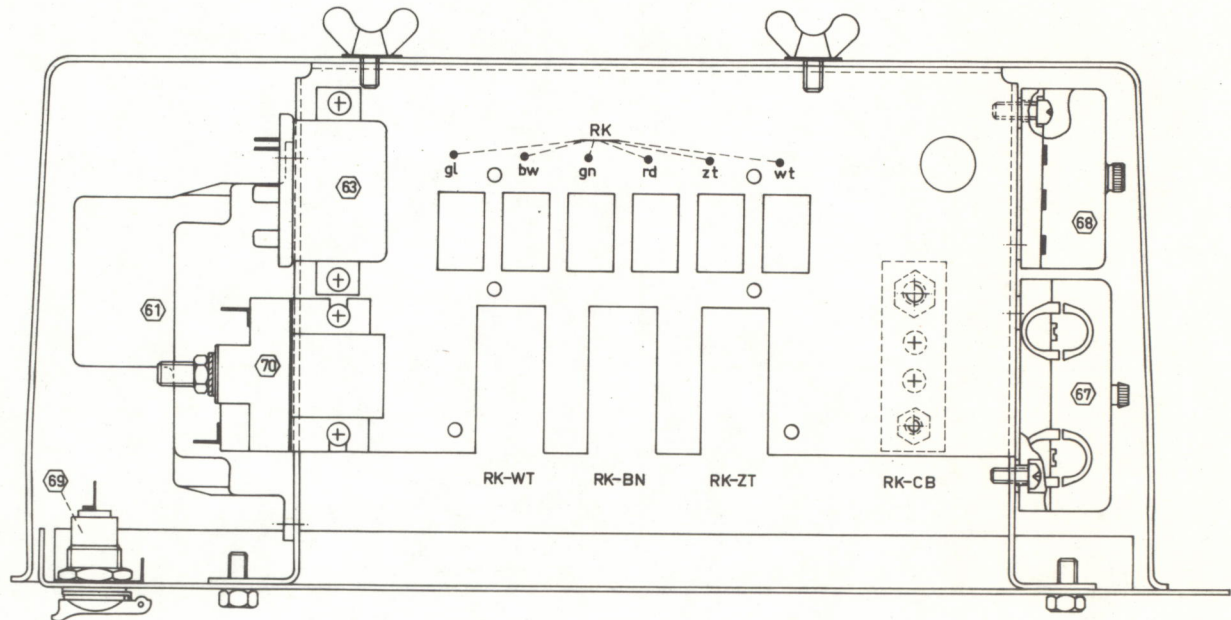


Onder de relaiskast verstaat met de kast welke zich bevindt op de linkerspatbordsteun aan de achterzijde van de cabine. De lay-out van deze relaiskast is weergegeven in bijgaande tekening, en de hierop voorkomende componenten zijn:

- 61 Spanningsregelaar
- 63 Hoofdschakelaar beveiligingsrelais
- 67 Zekeringendoos
- 68 Zekeringendoos
- 69 Accessoire-stekerdoos
- 70 Relais gloeispiralen

RK-CB

Het zich in de relaiskast bevindende contactblok. Het contactblok heeft zowel een plus als een min aansluiting.

Bij eventueel aansluiten van extra verbruikers kan men gebruik maken van deze twee aansluitingen.

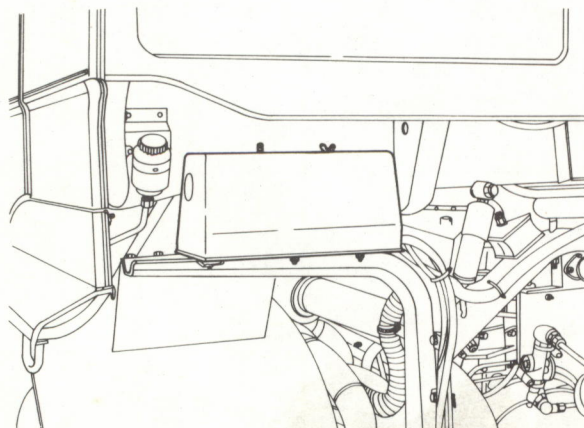

RK-WT Dit zijn drie multi stekers welke zich in de relaiskast bevinden en resp. de kleuren hebben wit, bruin en zwart. De contacten van elke steker zijn genummerd met de nummers 1 t/m 15.

In de deelschema's worden deze verbindingen aangegeven met bijvoorbeeld: RK-ZT-4.

Dit betekent:

RK— De hier toegepaste verbindingstekering bevindt zich in de relaiskast.

ZT— De kleur van deze steker (zwart)

Bij de multistekers is de kleur aangegeven met hoofdletters.

4 — De in dat deelschema gebruikte verbinding heeft op de steker het nummer 4.

RK-G1 Dit zijn een zestal stekers, welke zich in de relaiskast bevinden en de kleuren hebben in de volgorde zoals dat op de tekening is weergegeven.

In de deelschema's worden deze verbindingen aangegeven met bijvoorbeeld: RK-Zt.

Wt

Dit betekent:

RK— De hier toegepaste verbindingstekering bevindt zich in de relaiskast.

Zt — De kleur van deze steker (zwart)

Bij deze steker wordt de tweede letter van de kleur aangegeven met een kleine letter.