


UITWENDIGE DELEN KABINE

GRILLE

De grille bestaat uit vier delen: de vaste delen 6 en 8 (2x) zijn met dopmoeren op tapeinden 5 bevestigd.

Het grillerooster 12 scharniert aan de onderzijde om de pennen van scharnier 14.

Het grillerooster wordt vastgehouden door twee sloten.

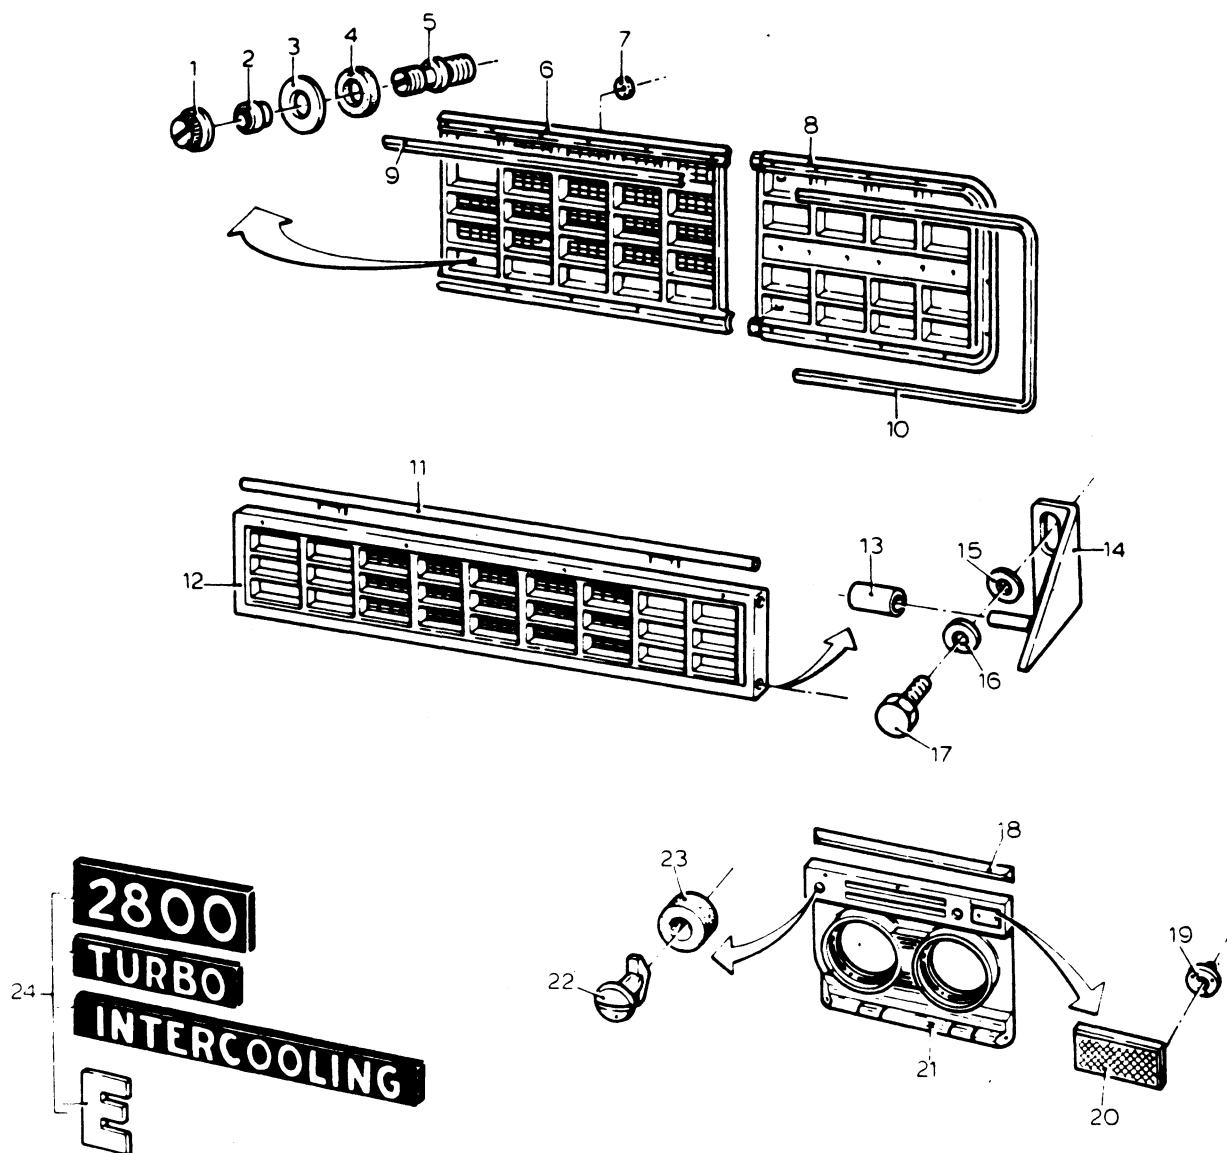

1. dopmoer
2. lagerbus
3. nylonring
4. rubber ring
5. tapeind
6. grille, midden
7. clip
8. grille, zij

9. sierlijst
10. sierlijst
11. steun grille
12. grille rooster
13. bus
14. scharnier
15. ring
16. veerring

17. bout
18. sierlijst
19. clip
20. reflektor
21. koplampplaat
22. bevestigingspen
23. tule
24. embleem

Fig. 1

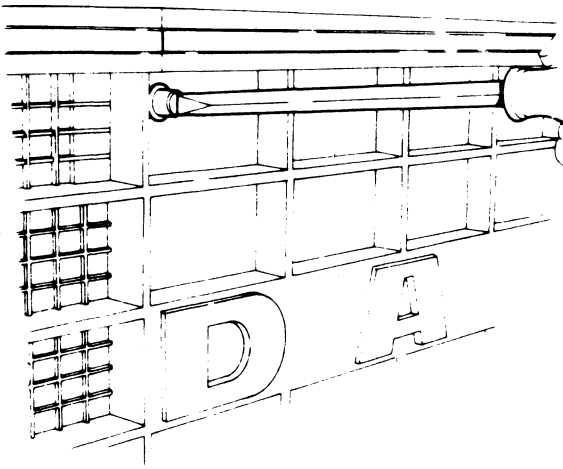


Fig. 2

Demontage van de grille

De 3 bovenste delen van de grille kunnen afgenomen worden door de 12 dopmoeren 1 af te nemen. Gebruik hierbij een brede schroevendraaier, daar anders de dopmoeren beschadigd worden (zie Fig. 2).

Het onderste deel van de grille kan afgenomen worden door de scharnieren 14 los te nemen.

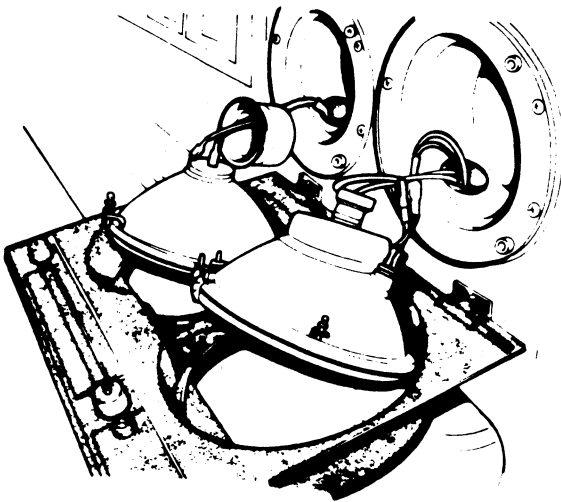


Fig. 3

Demontage koplamp en koplampsierklep

De sierklep van de koplampplaat kan geopend worden door de twee schroeven 22 een kwart slag te draaien.

De koplampen kunnen nu uitgenomen worden door ze los te trekken (zie Fig. 3).

De sierklep kan afgenomen worden door de scharnieren los te draaien.

Bij het verwisselen van de gloeilampen moet men er op letten deze niet met de vingers aan te raken. De gloeilamp van de binnenste koplamp is nl. een halogeenvlamp.

Voor het afstellen van de koplampen zie groep 5.