


CHAUFFEURSSTOEL**Instellen van de stoel**

- Verwijder het zitkussen door de twee kruiskopschroeven aan de voorkant van de stoel te verwijderen.

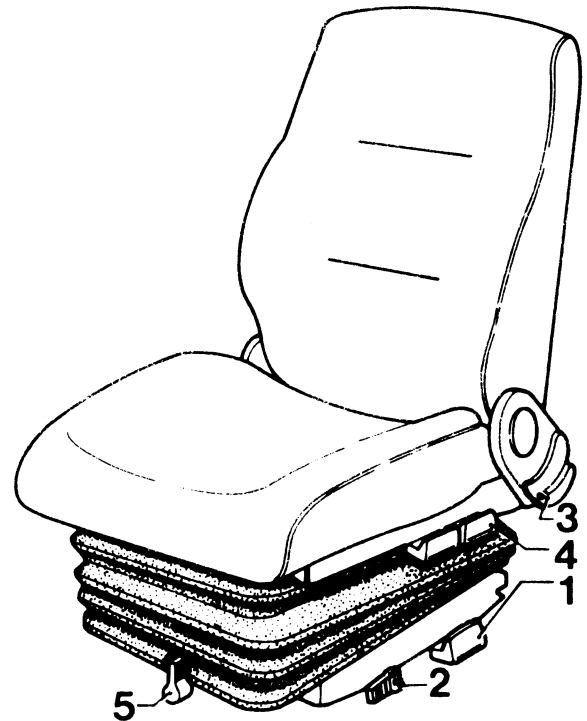

1. Horizontaal instelling
2. Blokkering, horizontaal instelling
3. Rugleuning verstelling
4. Hoogteinstellingen, voorover/achterover buigen
5. Blokkering, luchtvering

Fig. 1

- Meet de zithoogte S met de stoel in geblokkeerde stand. Belast daarna de stoel tot het ventiel bekrachtigd wordt (luchtvering deblokkeren!). De stoel moet dan 18 mm gezakt zijn (Fig. 2).
- Als dit niet het geval is, neem dan aan de binnenkant van de stoel de besturingsschijf van het hoogteregelventiel 1 los door de borgring 2 af te nemen.
- Is de maat H groter dan 18 mm, dan moet schroef A ingedraaid worden; is maat H kleiner dan 18 mm dan schroef uitdraaien.


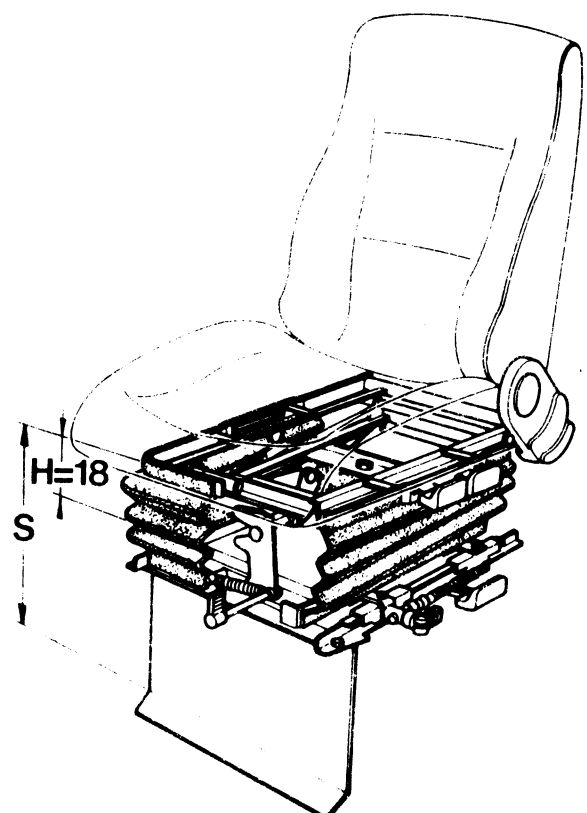


Fig. 2

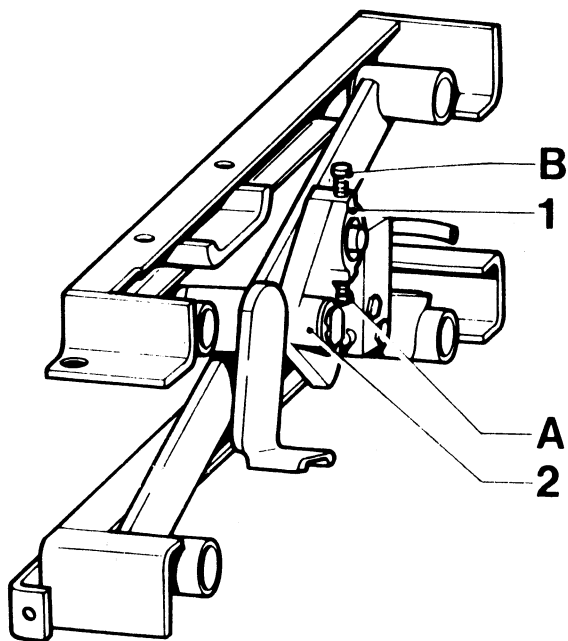


Opmerking

Eén omwenteling van schroef A komt overeen met 2 mm verandering van H.

B

Stel met schroef B een afstand van 12 mm in tussen schroef A en schroef B. Hiermee is de juiste vrije slag van de stoel tussen beluchten en ontlichten bepaald.

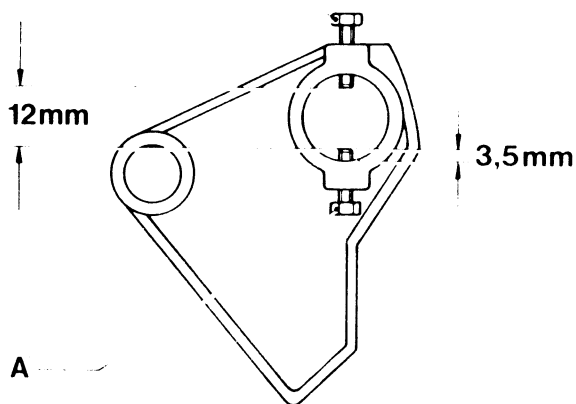

A

Indien de demping bij een zwaardere chauffeur – na controle van de instelling van de stoel – te gering is, kan schroef A een slag ingedraaid en schroef B een slag uitgedraaid worden.

Het kan voorkomen dat de stoel is ingesteld en toch de hoogteregeling niet goed funktioneert.


Vaak is dit te wijten aan vuil in het hoogteregelventiel. In dat geval is het niet nodig om het ventiel te vervangen: demonteren en goed schoonmaken, op de manier zoals hieronder beschreven, is vaak al voldoende.

Draai de twee inschroefkoppelingen 2 los. Neem de veertjes 4, de zuigertjes 7 en de metalen stiften 5 uit en maak deze onderdelen grondig schoon. Inspekteer de O-ringen: als deze te los zitten in de groef van de zuiger moet het ventiel vervangen worden.

Draai de inbusmoer 3 los en neem de veer en het zuigertje uit en maak deze onderdelen grondig schoon. Inspekteer de O-ring: als deze te los zit in de groef van de zuiger moet het ventiel vervangen worden.

Maak het ventielhuis 1 grondig schoon m.b.v. perslucht.

Monteer alle onderdelen in de juiste volgorde.

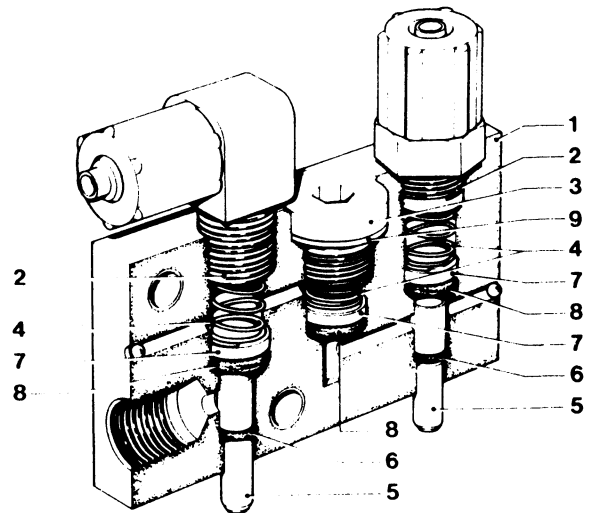

1. Ventielhuis
2. Inschroefkoppeling
3. Inbusmoer
4. Veer
5. Stift
6. O-ring
7. Zuiger
8. O-ring
9. Ring