


2699 T

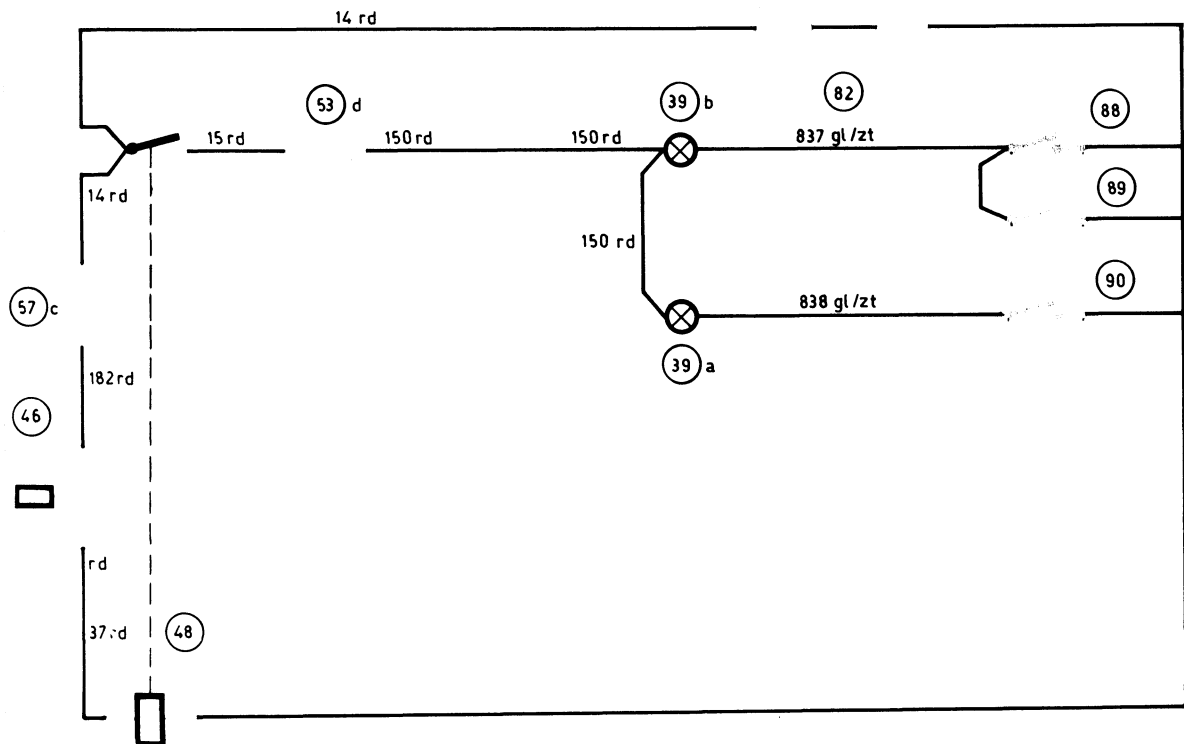

660872 / 4

Als de kontaktsleutel in de stand "kontakt" staat wordt het kontaktrelais (48) bekrachtigd waardoor de aansluitpunten 88a en 88 met elkaar worden verbonden.

Hierdoor komt de batterijenspanning via draad 14 rd, verbinding 88a-88, draad 15 rd, zekering (53)d en draad 150 rd op de controlelampjes (39)a en (39)b.

De differentieelblokkeringen worden pneumatisch bediend door middel van luchtkranen op het instrumentenpaneel. De controleschakelaars (88), (89) en (90) bevinden zich in de differentieels.

Wordt het eerste of tweede differentieel ingeschakeld dan zal respectievelijk schakelaar (88) of (89) het controlelampje (39)b met de massa verbinden waardoor het lampje zal gaan branden. Wordt het derde differentieel ingeschakeld dan zal schakelaar (90) het controlelampje (39)a met de massa verbinden waardoor het lampje zal gaan branden.