


## P.T.O.

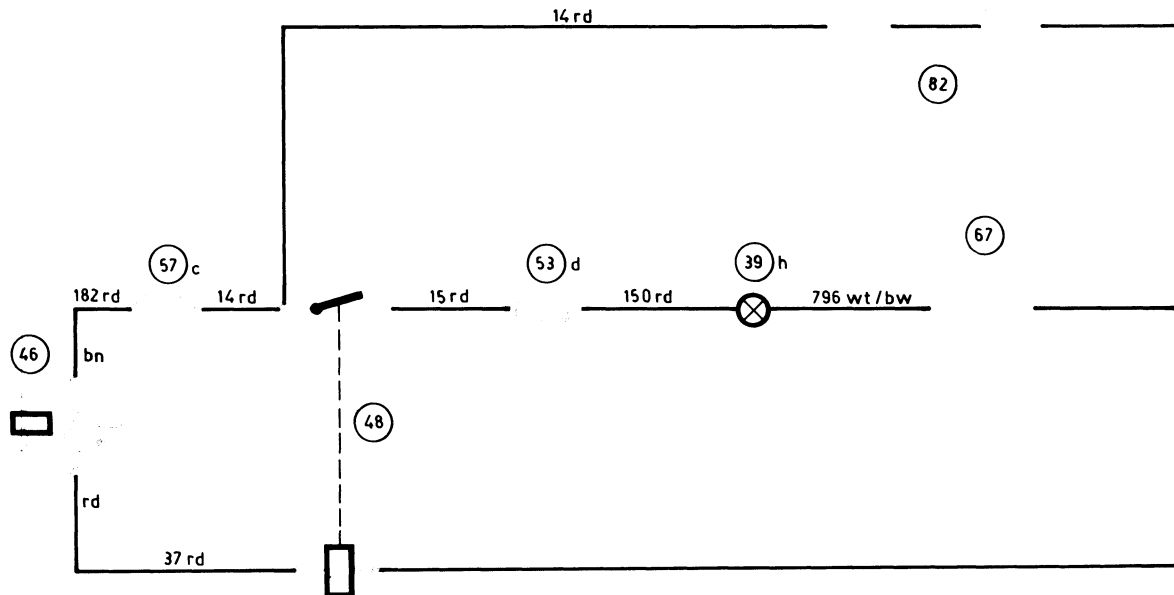

660872/4

Als de kontaktsleutel in de stand "kontakt" staat, wordt het kontaktrelais (48) bekrachtigd waardoor de aansluitpunten 88a en 88 met elkaar worden verbonden.

Hierdoor komt de batterijenspanning via draad 14 rd, verbinding 88a-88, draad 15 rd, zekering (53)d en draad 150 rd op het controlelampje (39)h van de PTO.

Deze PTO wordt pneumatisch bediend door middel van een luchtkraan op het instrumentenpaneel.

De controleschakelaar (67), dit is een stoplichtschakelaar, bevindt zich in de luchtkommandoleiding van de PTO. Als deze PTO wordt bediend dan ontstaat er een druk in de kommandoleiding waardoor de controleschakelaar sluit en het controlelampje met de massa wordt verbonden en derhalve zal gaan branden.