


DIFFERENTIEELBLOKKERING

2699 EN 2255 T

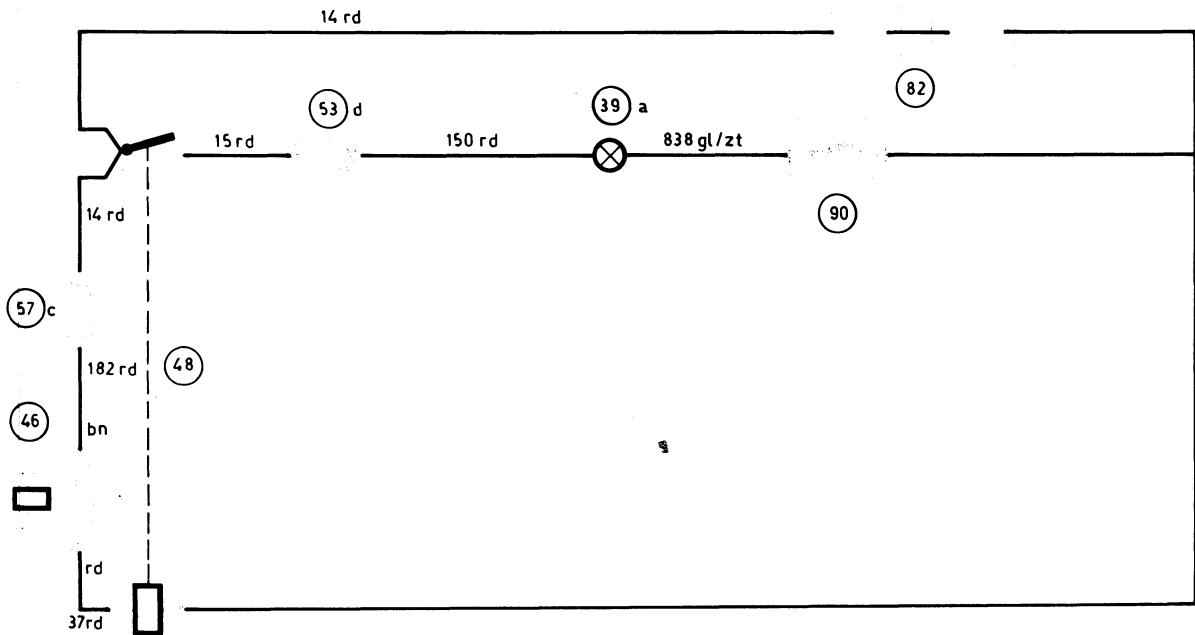

660872/4

Als de kontaktsleutel in de stand "kontakt" staat, wordt het kontaktrelais (48) bekrachtigd, waardoor de aansluitpunten 88a en 88 met elkaar worden verbonden.

Hierdoor komt de batterijenspanning via draad 14 rd, verbinding 88a-88 draad 15 rd, zekering (53)d en draad 150 rd op het controlelampje (39)a van de differentieelblokkering.

Deze blokkering wordt pneumatisch bediend door middel van een luchtkraan op het instrumentenpaneel. De controleschakelaar (90) bevindt zich in het differentieel.

Als de blokkering wordt bediend dan sluit deze schakelaar en wordt het lampje met de massa verbonden, waardoor het controlelampje gaat branden.