



DE- EN MONTAGE

Demontage


- Ondersteun de sleepasjukken aan voor- en achterzijde met bokken, zodanig dat de jukken horizontaal staan.

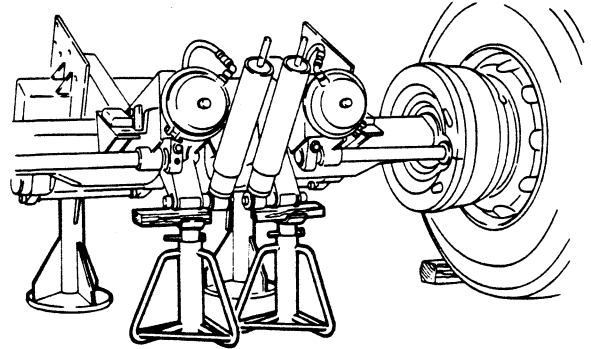


- Controleer of de lagerblokken gemerkt zijn t.o.v. de stoel lagerblok.

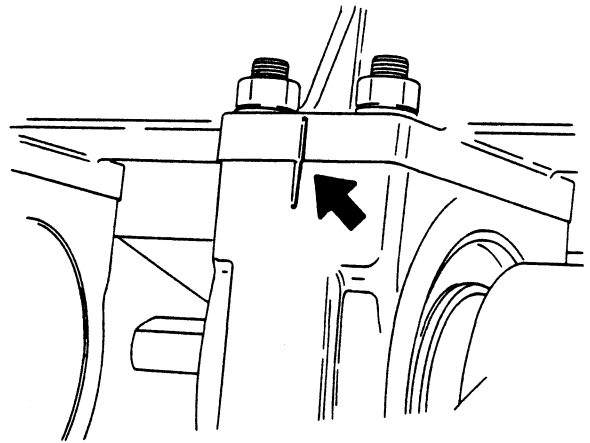


- Draai de moeren los waarmee de lagerblokken aan de stoel bevestigd zijn, en verwijder de stoel van de lagerblokken.

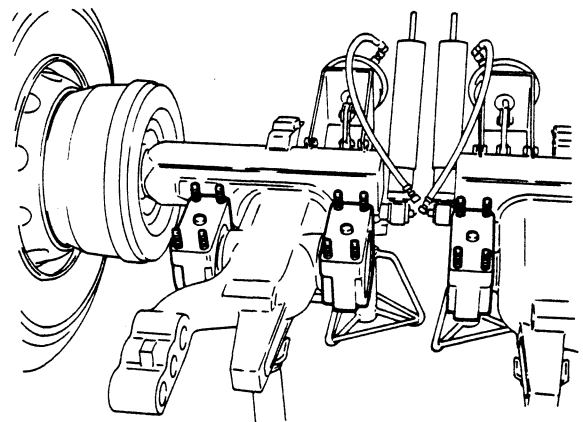


- Verwijder boutjes, deksel en pakking van het buitenste lagerblok.

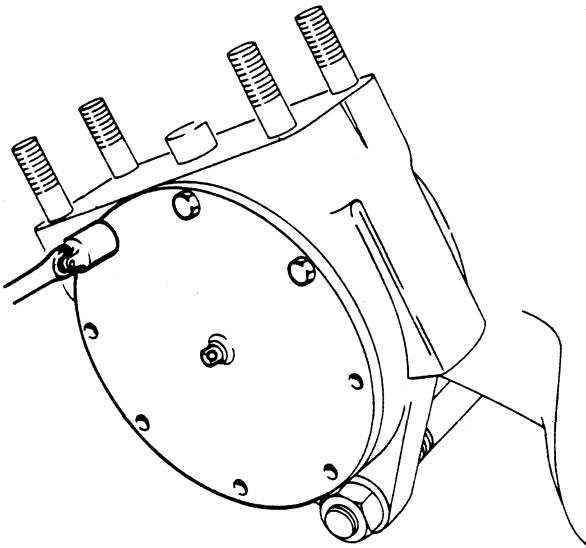


- Verwijder het aanwezige vet.

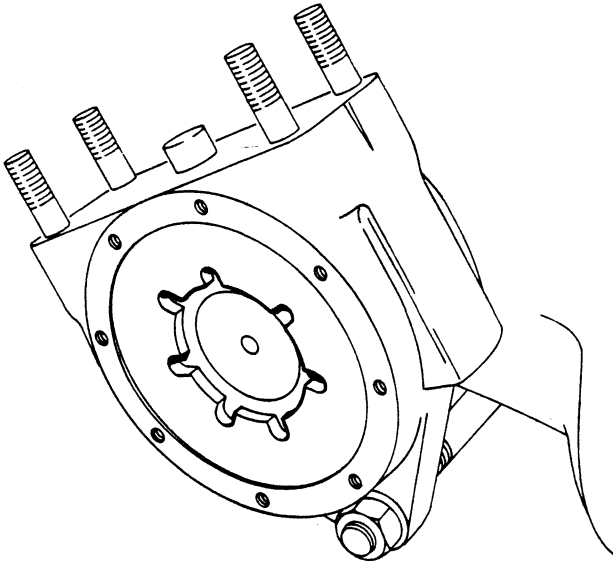


- Draai de stelmoer los met speciaal gereedschap DAF-codenr. 535537.

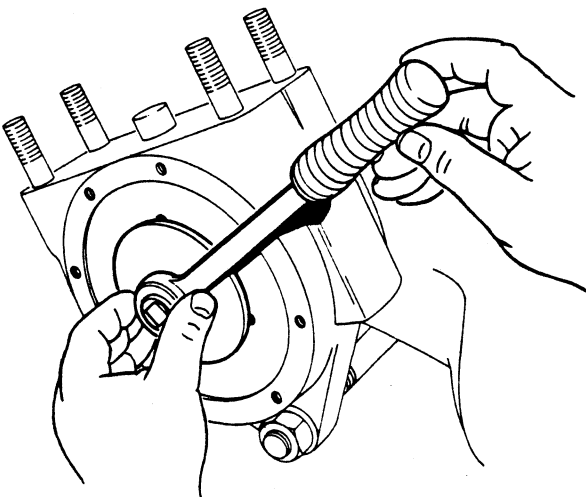


- Verwijder de buitenste moer van de trekstang.

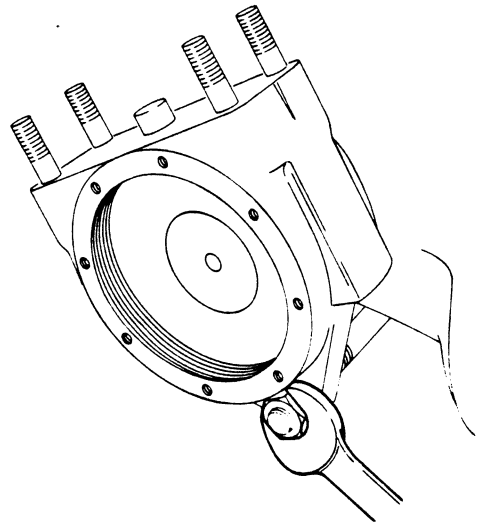


- Druk nu m.b.v. 2 bandijzers het buitenste lagerblok van de astap.
Zet de bandijzers hiervoor tegen het lijf van het lagerblok.

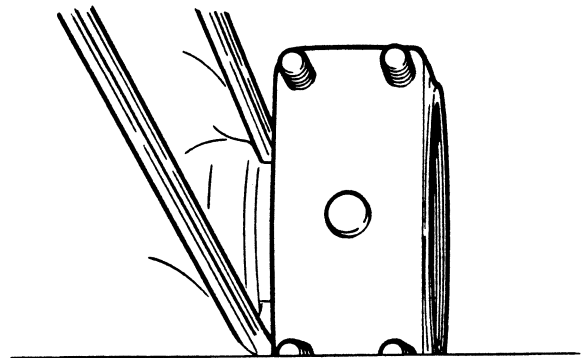


- De binnenring van het rollager zal op de astap achterblijven en tevens de keerring tegenhouden.

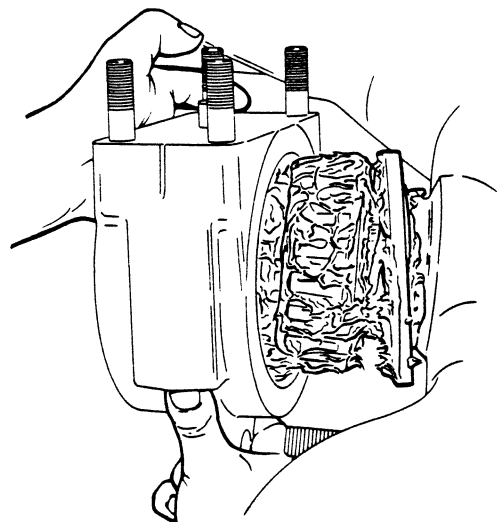


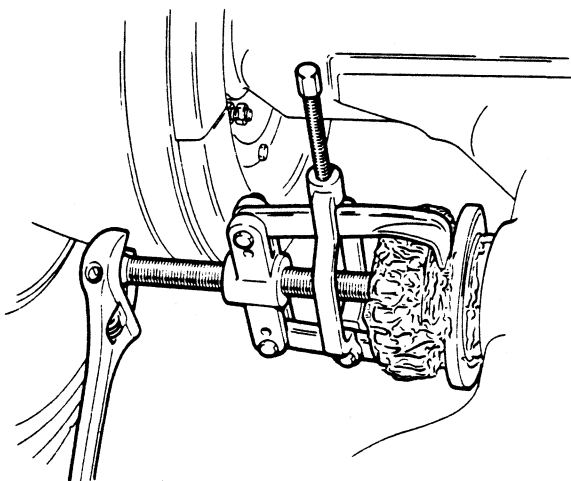

- Verwijder de binnenring van het rollager m.b.v. een trekker van de astap. Verwijder daarna ook de keerring.

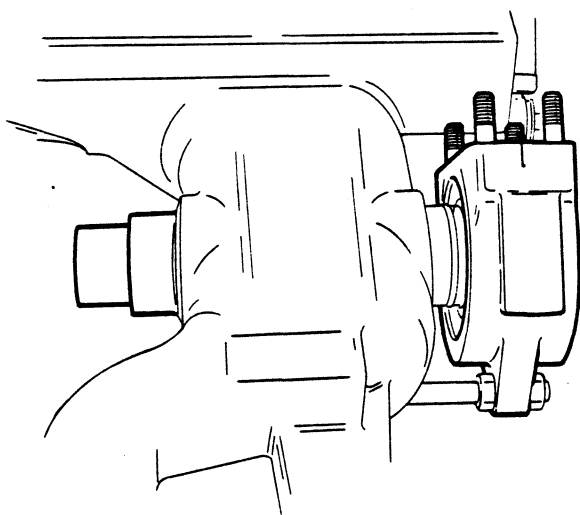

- Maak de astap schoon. Verwijder ook het binnenste lagerblok, binnenring rollager en keerring. Nadat de plaat uit het binnenste lagerblok is getikt, kan de buitenring van het rollager worden verwijderd.

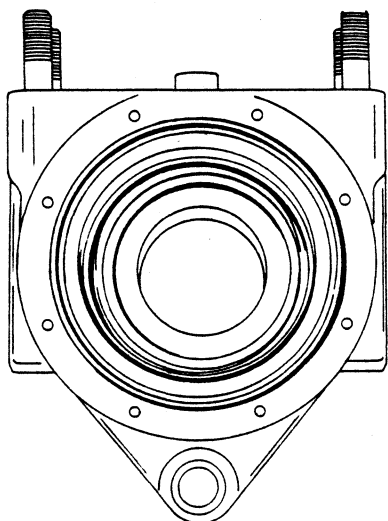


Montage


Alvorens tot montage over te gaan moeten alle onderdelen goed worden schoongemaakt en gecontroleerd. De lagers moeten van nieuw vet worden voorzien, gebruik hiervoor de voorgeschreven vetsoort (zie Brandstof- en smeermiddelenspec.).

- Rollagers en keerringen in lagerblokken vormmonteren. Keerringen licht invetten.


- Astappen licht inoliën. Binnenste lagerblok monteren op astap m.b.v. slagkoper. Afdichtplaat monteren en borgen met beitel en hamer (8x).

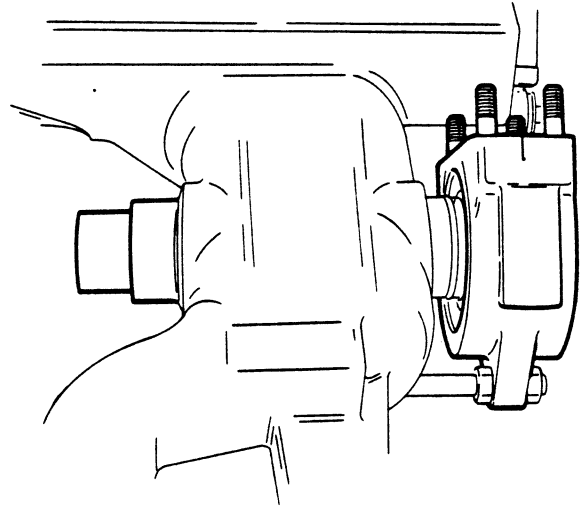


- Buitenste lagerblok monteren op astap m.b.v. slagkoper. Denk aan trekstang.

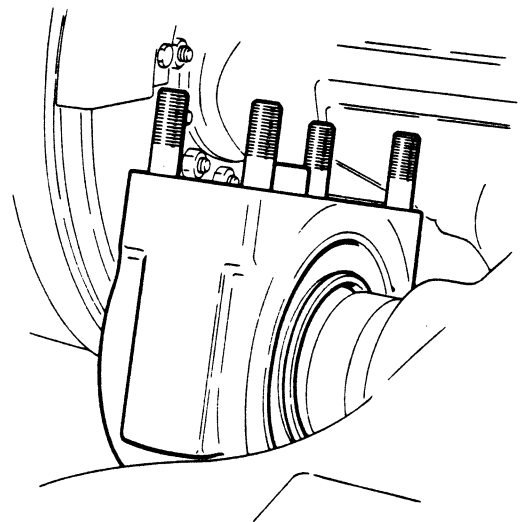


- Draai de stelmoer enkele gangen in het lagerblok. Dit geldt ook voor de buitenste moer van de trekstang. Breng de stoel lagerblok aan op de lagerblokken en breng deze in de gemerkte posities.

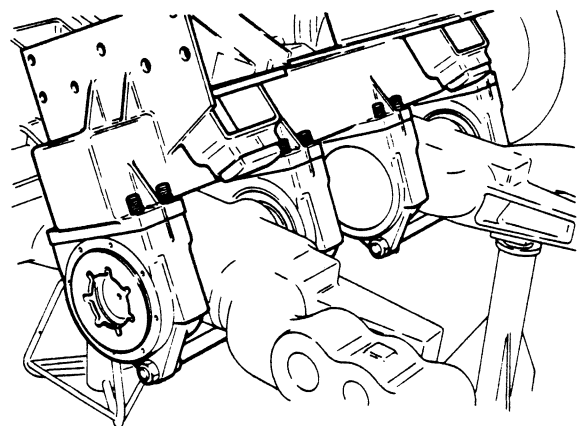


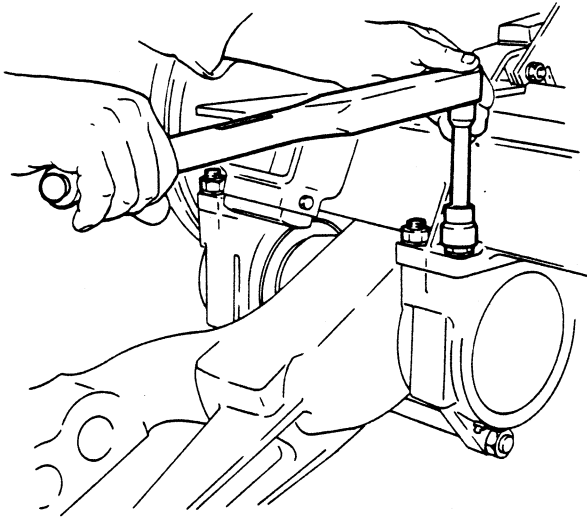

- Veerringen en moeren monteren op de tapeinden van de lagerblokken. Moeren op moment aanhalen (zie Techn. geg.).

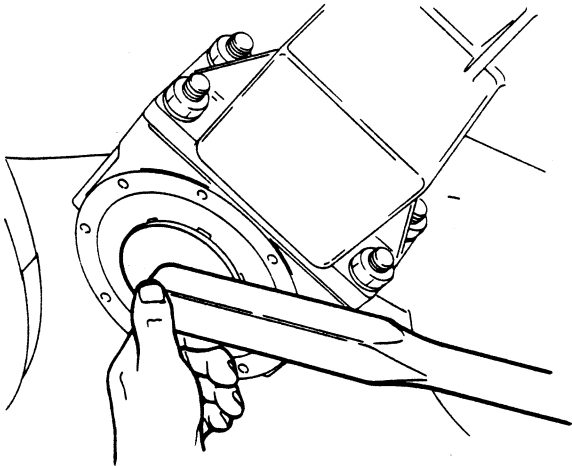


- Stelmoer in het buitenste lagerblok op moment aanhalen (zie Techn. geg.). Stelmoer terug losdraaien en opnieuw op moment aanhalen.

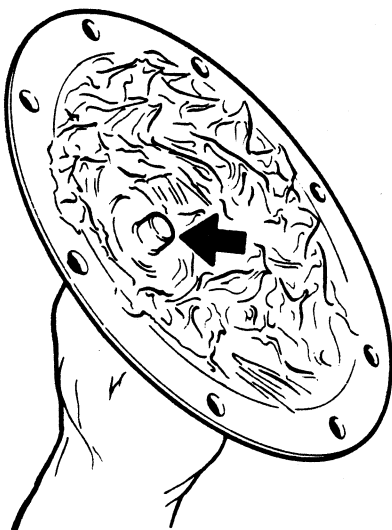

- Deksel met pakking zodanig op het buitenste lagerblok plaatsen, dat de boutgaten in het deksel samenvallen met die in het lagerblok en de borgnok aan de binnenzijde van het deksel in de vertanding van de stelmoer valt, zonder deze laatste te verdraaien.

- Zet het deksel vast met de boutjes met veerringen.

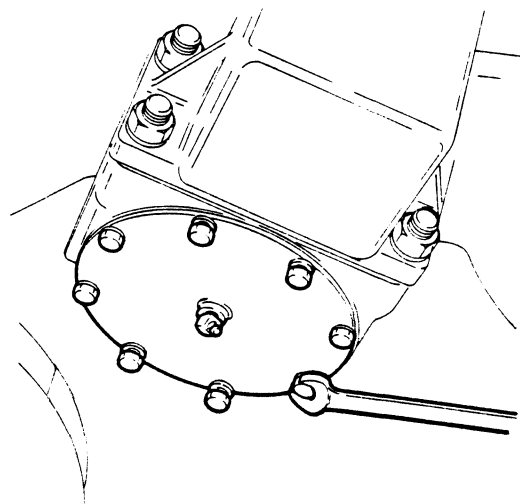

- Moeren op de trekstang vastzetten. Buitenste moeren op moment aanhalen (zie Techn. geg.).

