


## STORINGEN

Voor elektrische storingen zie  
Werkplaatsinstructies groep 5.

Voor de werking van het hydraulisch gedeelte zie  
Beschrijving systeem en componenten.

- Controleer vloeistofniveau en de op de  
peilstok gemonteerde ontlufter.
- Controleer de afsteldruk.

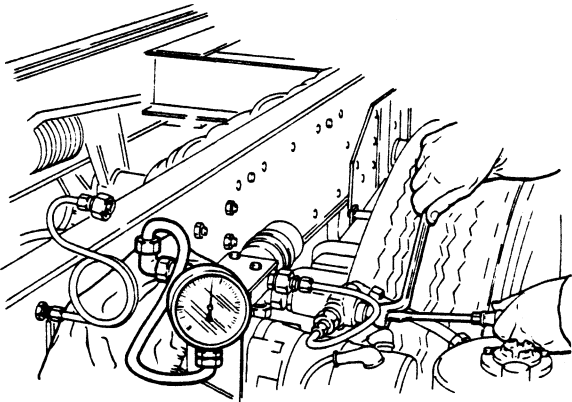


Afsteldruk electro-hydraulische hefinrichting  
kontrolleren.

Leiding naar hefcilinders aan T-koppeling bij  
electro-magnetisch ventiel losnemen en ter  
plaatse een manometer monteren met voldoende  
bereik (b.v. 250 bar).

Schakelaar van sleepas-hefinrichting op stand  
heffen en druk aflezen op manometer (zie Techn.  
geg.).

Indien noodzakelijk kan na verwijdering van  
borgdraad en kapje van het drukventiel de  
afstelling worden gecorrigeerd.

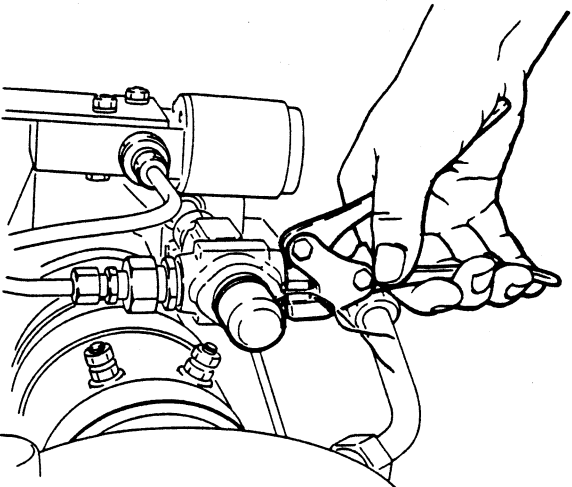

Monteer het kapje en borgdraad met zegelloodje.