


- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Richtinglamp 2. Contourlamp 3. Koplamp 4. Claxon 5. Ruitewisserpomp 6. Ruitewissermotor 7. Blower 8. Richtingautomaat 9. Zoemer 10. Beveiligingsdiode 11. Beveiligingsrelais 12. Claxonrelais 13. Relais dimlicht 14. Relais grootlicht 15. Schakelaar handrem-controle 16. Houder sig.aansteker 17. Lichtschakelaar 18. Schakelaar instr.verl. 19. Schakelaar bediening hoofdschakelaar 20. Startdrukknop 21. Kombi-instrument 22. Toerenteller 23. Snelheidsmeter 24. Schak. ruitewisser 25. Schak. ruitesproeier 26. Schakelaar blower 27. Schak. contourlampen 28. Richtingschakelaar 29. Dimschakelaar 30. a. Controlelamp hoofdschakelaar <li style="padding-left: 20px;">b. Controlelamp laden <li style="padding-left: 20px;">c. Controlelamp oliedruk <li style="padding-left: 20px;">d. Controlelamp temperatuur <li style="padding-left: 20px;">e. Controlelamp handrem <li style="padding-left: 20px;">f. Controlelamp blokk.diff./two-sp. <li style="padding-left: 20px;">g. Controlelamp koppelingslijtage 31. Zekeringdoos 32. Regelaar 33. Binnenlicht | <ol style="list-style-type: none"> 34. Deurschakelaar 37. Verdeeldoos voor 38. Schak. contr. kopp. slijtage 39. Hoofdschakelaar 40. Batterij 41. Vlotter 42. Wisselstroomdynamo 43. Gever temperatuur 44. Gever oliedruk 45. Startmotor 46. Stoplichtschakelaar 47. Schakelaar 3e rem 48. Verdeeldoos achter 49. Stop-achter-richt.lamp <p style="text-align: center;">EXTRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 50. Schakelaar bediening two-speed/gv-bak 51. Reductiekast two-sp. 52. Electro-pneum. ventiel gv-bak 53. Eindschakelaar gv-bak 54. Electro-pneum. ventiel two-speed 55. Schakelaar controle two-speed 56. Schakelaar blokk.diff. 57. Electro-pneum. ventiel blokk.diff. 58. Stekerdoos 12V 59. Stekerdoos 24V 60. Spanningreducerrelais 61. Belastingweerstand 62. Relais belastingweerst 63. Zekering 12V systeem 64. Schak. bed. hefinricht. 65. Zekering hefinrichting 66. Relais hefinrichting 67. Pompmotor hefinricht. 68. Eindschakelaar hefinr. 69. Breedtelampen Frankr. 70. Waarschuwinginstall. 71. Contr.lamp cabine-vergrendeling Frankrijk 72. Schak. controlelamp cabinevergr. Frankrijk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Clignotant 2. Feux de gabarit 3. Projecteur 4. Klaxon 5. Pompe lave-glace 6. Moteur essuie-glace 7. Ventilateur chauffage 8. Centrale clignotant 9. Signal sonore pression mini 10. Diode de polarisation 11. Relais de sécurité 12. Relais klaxon 13. Relais codes 14. Relais phares 15. Contacteur pneum. frein de parc. 16. Allume sig. 17. Commutateur contact/éclairage 18. Rheostat éclairage tableau de bord 19. Interrupteur général 20. Bouton-poussoir démarreur 21. Instruments de bord 22. Compte-tours 23. Compteur kilométrique 24. Interrupteur essuie-glace 25. Interrupteur lave-glace 26. Interrupteur ventilateur 27. Interrupteur feux de gabarit 28. Commutateur clignotants 29. Commutateur phares/code 30. a. Lampe-témoin Interrupteur general <li style="padding-left: 20px;">b. Lampe-témoin de charge <li style="padding-left: 20px;">c. Lampe-témoin de pression d'huile <li style="padding-left: 20px;">d. Lampe-témoin de température <li style="padding-left: 20px;">e. Lampe-témoin frein de parcage <li style="padding-left: 20px;">f. Lampe-témoin blocage diff./pont 2 vit. <li style="padding-left: 20px;">g. Lampe-témoin d'ussure de l'em-brayage 31. Boîtier à fusibles 32. Régulateur de tension 33. Éclairage intérieur 34. Interrupteur de feuillure 37. Serre-fils avant | <ol style="list-style-type: none"> 38. Contacteur d'usure de l'embrayage 39. Interrupteur général 40. Batterie 41. Jauge à combustible 42. Alternateur 43. Transmetteur temp. eau de refroidissement 44. Transmetteur pression d'huile 45. Démarreur 46. Contacteur feux de stop 47. Contacteur de frein 48. Serre-fils arrière 49. Feu stop/arrière/clignotant <p style="text-align: center;">EXTRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 50. Commutateur pont à 2 vit./boîte auxiliaire 51. Boîtier de réduction pont à 2 vit. 52. Valve électro-pneum. boîte auxiliaire 53. Contacteur fin de course 54. Valve électro-pneum. pont à 2 vit. 55. Contacteur de contrôle pont à 2 vit. 56. Interrupteur blocage de diff. 57. Valve électro-pneum. blocage de diff. 58. Prise de contact 12V 59. Prise de contact 24V 60. Relais de réduction de la tension 61. Résistance 62. Relais résistance 63. Fusible système 12V 64. Commutateur install. de levage 65. Fusible install. de levage 66. Relais install. de levage 67. Moteur pompe install. de levage 68. Contacteur fin de course install. de levage 69. Feu de gabarit (version France) 70. Installation d'alerte 71. Lampe-témoin verrouillage cabine (vers. Fr.) 72. Cont. lampe-témoin verr. cabine (vers. Fr.) |
|---|--|--|---|

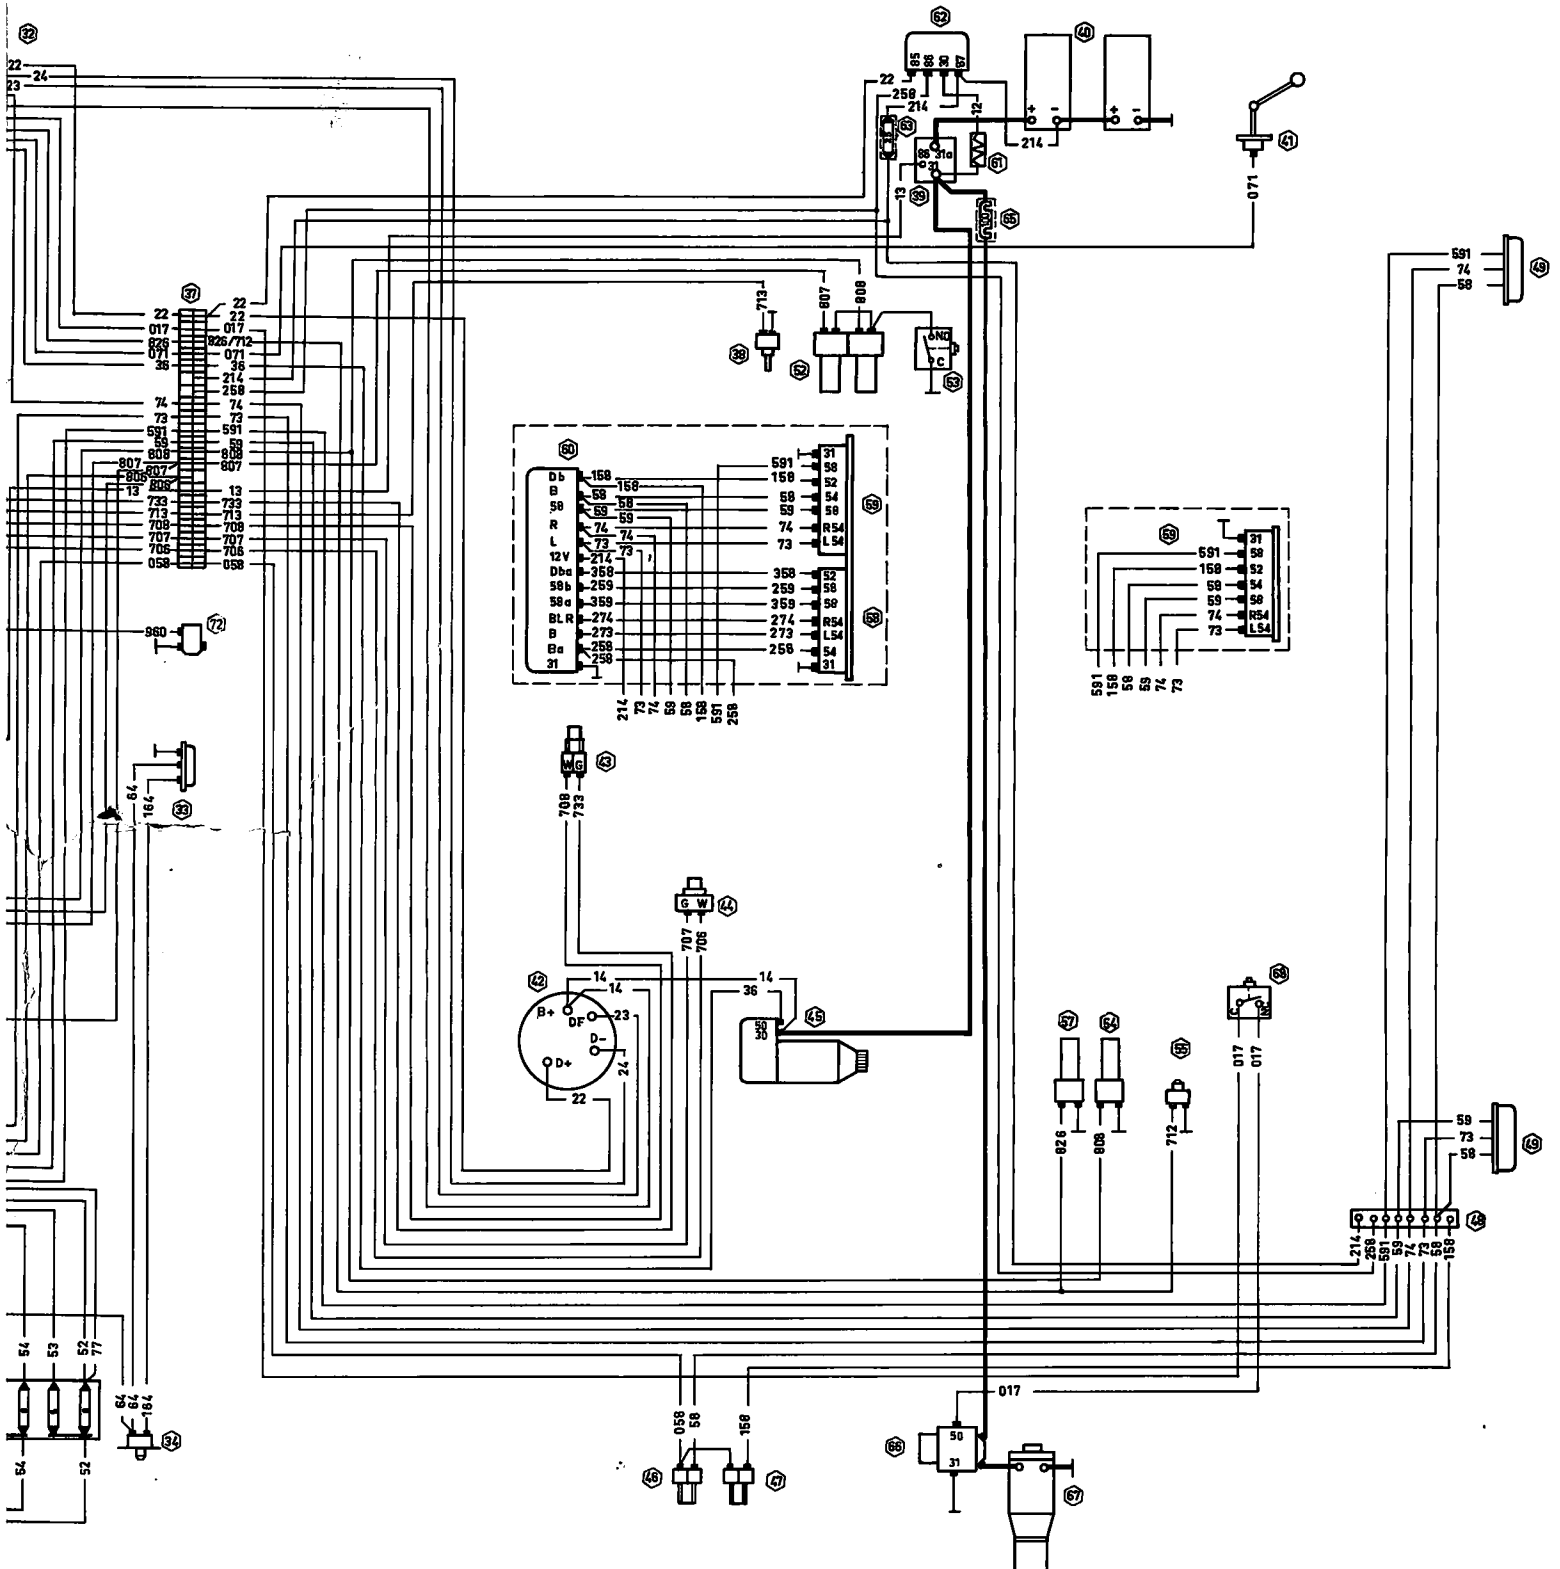

- | | | | |
|--------------------------|--------------|---|------------------------|
| AANSLUITING STEKERDOOS : | TREKKERS | : | VERDEELDOOS VOOR |
| | TRUCKS | : | VERDEELDOOS ACHTER |
| BRANCHEMENT PRISE : | TRACTEURS | : | SERRE-FILS AVANT |
| | PORTEURS | : | SERRE-FILS ARRIERE |
| STECKERANSCHLUSS : | ZUGMASCHINEN | : | VERTEILERKASTEN VORN |
| | LKWS | : | VERTEILERKASTEN HINTEN |
| PLUG CONNECTION : | TRACTORS | : | JUNCTION BOX FRONT |
| | TRUCKS | : | JUNCTION BOX REAR |

- | | |
|---|-----------------|
| AANSLUITING CONTROLELAMP TWO-SPEED : | 015 EN 826 |
| BLOKK.DIFF. : | MASSA EN 826 |
| BRANCHEMENT LAMPE TEMOIN PONT A 2 VIT : | 015 ET 826 |
| BLOCC.DIFF. : | MASSE ET 826 |
| KONTROLLEUCHE ZWEIFANG | : 015 MIT 826 |
| AUSGLEICHSPERRE | : MASSE MIT 826 |
| WARNING LIGHT TWO-SPEED | : 015 AND 826 |
| DIFF.LOCK | : EARTH AND 826 |

ALTERNATIEVE VERBINDING
 BRANCHEMENT ALTERNATIF
 WECHSELWEISE VERBINDUNG
 ALTERNATIVE CONNECTION

OUILLARD
 WERFER