


| | |
|------|--|
| 8309 | |
|------|--|

KOPLAMPWASSERS
LAVE-PHARES
SCHEINWERFERWISCHER
HEADLAMP WASHERS
LAVAFARI
LAVAFAROS

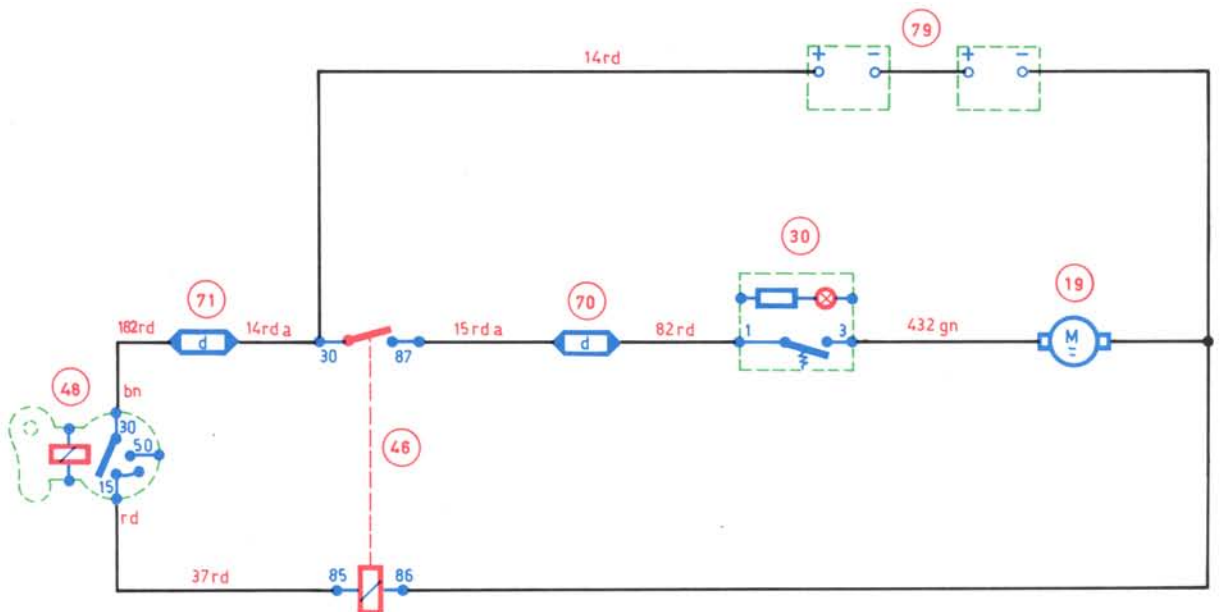

KOPLAMPWASSERS

Wordt de kontaktsleutel in de stand "kontakt" gezet dan zal het kontaktrelais (46) worden bekrachtigd, waardoor er een verbinding ontstaat tussen de aansluitpunten 30 en 87 van dit relais. De batterijenspanning kan dan via draad 14 rd, verbinding 30-87, draad 15 rda, zekering (70)d en draad 82 rd komen op aansluitpunt 1 van de koplampwasserschakelaar (30).

Wordt deze tegen de veerdruk in bediend dan ontstaat er een verbinding tussen de aansluitpunten 1 en 3, waardoor de spanning via draad 432 gn op de koplampwassermotor (19) komt. Hierdoor zal pompmotor gaan draaien waardoor er water op de koplampen wordt gespoten.

Wordt schakelaar (30) weer losgelaten dan onderbreekt deze het stroomcircuit waardoor de pompmotor stil gaat staan, waardoor de watertoevoer wordt onderbroken.