


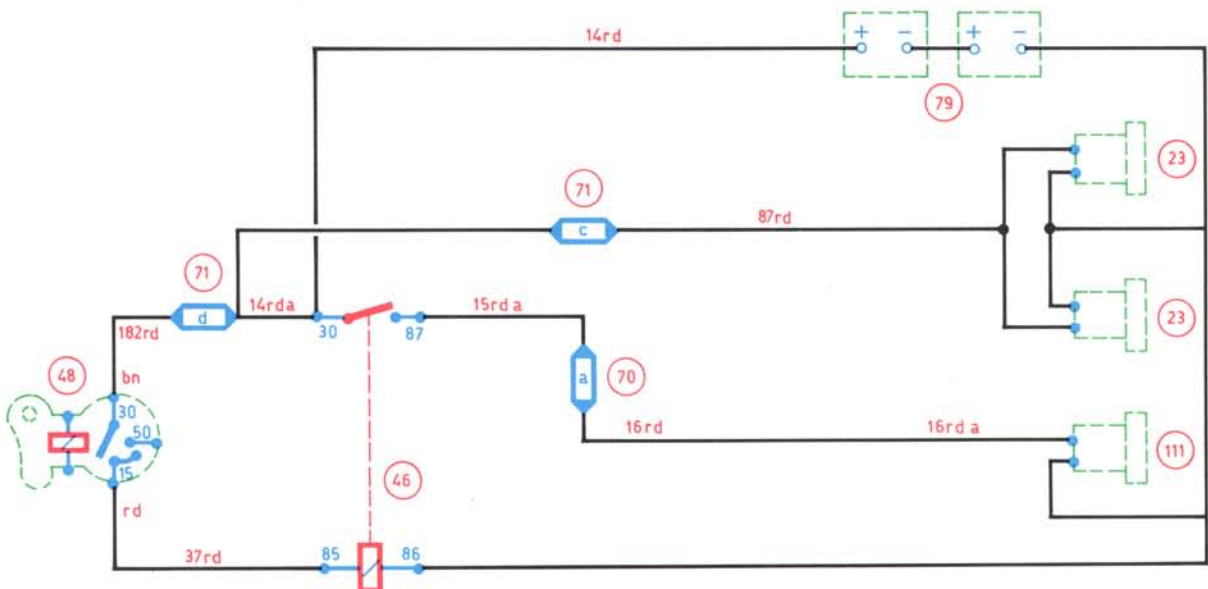

STEKERDOZEN VOOR ACCESSOIRES  
 PRISES POUR ACCESSOIRES  
 ZUBEHÖRSTECKDOSEN  
 PLUG SOCKETS FOR ACCESSORIES  
 PRESE DI CORRENTE PER ACCESSORI  
 TOMAS DE CORRIENTE PARA ACCESORIOS



## STEKERDOZEN VOOR ACCESSOIRES

De kontaktdozen ten behoeve van sigareaanstekers (23) zijn direkt via draad 14 rd, 14 rda en zekering (71)c met de batterijenspanning verbonden, zodat deze altijd te benutten zijn voor eventuele accessoires.

Als het kontaktrelais (46) gesloten is komt de batterijenspanning via draad 14 rd, verbinding 30-87 van het kontaktrelais, draad 15 rd, zekering (70)a en draad 16 rd te staan op de kontaktdoos ten behoeve van de looplamp (11). Deze kontaktdoos bevindt zich in de verdeeldoos midden die nabij het brugstuk gemonteerd is.