



VEILIGHEIDSGORDELS

MONTAGE

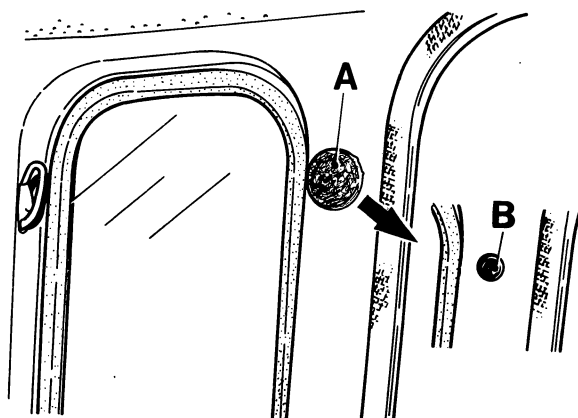

Montage bouten in deurstijl

De F200 kabine is voorzien van bevestigingspunten voor veiligheidsgordels. Indien deze gemonteerd moeten worden, dienen de afdekstoppen A verwijderd te worden. Hierdoor komen 2 of 3 boutgaten B (2 of 3 punts gordels) vrij.

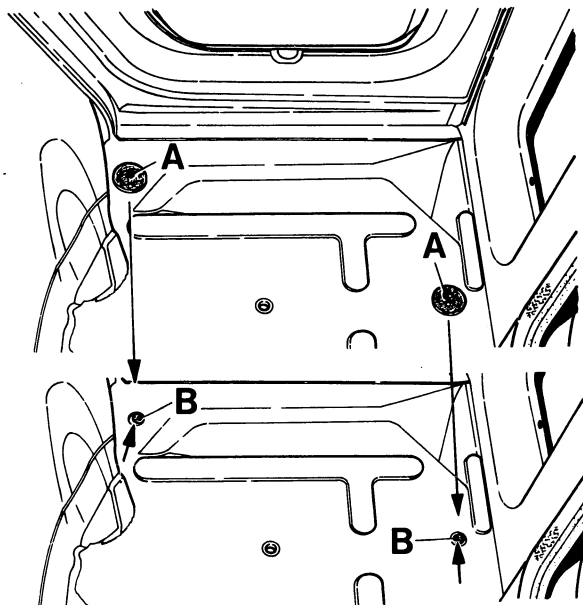

Montage bouten in vloer