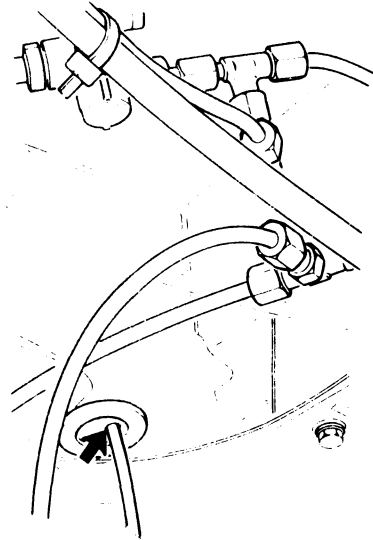



**OPBOUWEN LUCHTHOORNS**

Om een goede geluidswaergeving te krijgen moeten de luchthoorns iets voorover op het dak van de kabine aan de chauffeurszijde gemonteerd worden. De benodigde lucht naar de toevoerszijde van de luchtklep moet via een door de portierstijl aan te brengen leiding worden afgenomen na de overstroomklep, welke zich onder de voorzijde van de kabinevloer bevindt. De leiding moet van onderuit door de portierstijl worden aangebracht.


**Normale kabine-uitvoering**


Verwijder de hemelbekleding en teken de in het dak te boren gaten af. Ten behoeve van de luchtaansluiting moet een gat van  $\varnothing$  11 mm worden geboord. Voor de bevestigingsbouten gaten van  $\varnothing$  6,5 mm.

Breng nu de aansluitpijpjes voorzien van Teflontape aan in de luchthoorns en monteer deze met de rubber onderlegplaatjes buiten op het dak. Zet de luchthoorns vast en monteer het drukplaatje met moer. Breng nu een kniestuk aan op de van Teflontape voorziene pijpjes. Verbind de beide luchtaansluitingen met elkaar met een T-stuk ertussen.

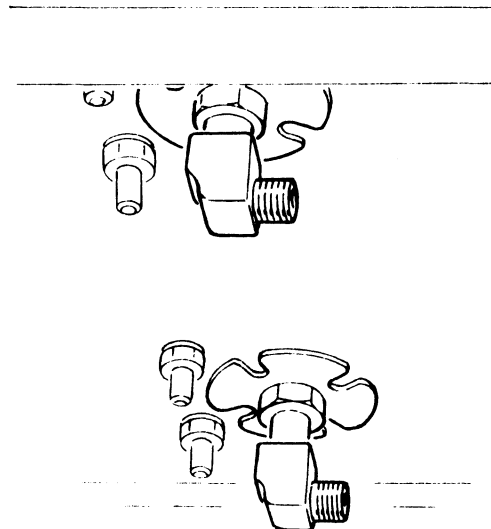


Monteer de luchtklep met behulp van een steuntje zodanig aan de bovenstijl aan de chauffeurszijde in de kabine, zodat het trekkoordje vrij blijft van de stijl. Maak het andere uiteinde van het trekkoordje vast aan de bovenstijl, zodat een lus ontstaat. Monteer een luchtleiding tussen T-stuk en luchtklep.

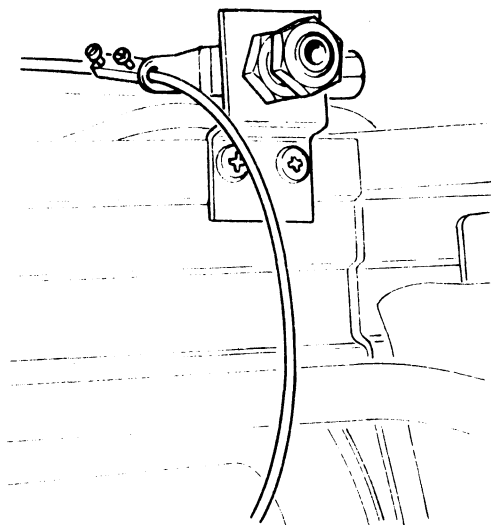

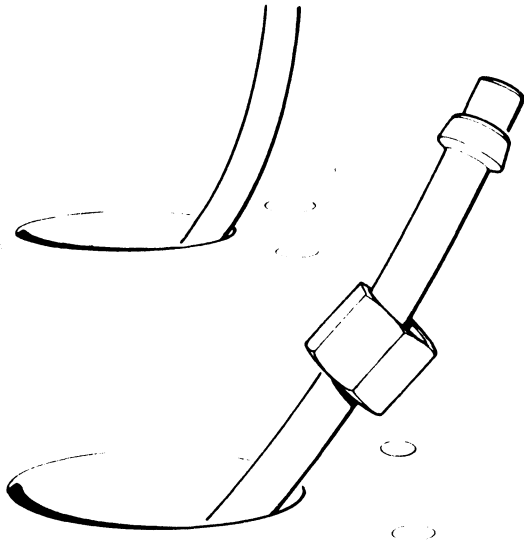


### Space cab-uitvoering

Hier zijn de te boren gaten reeds afgetekend. Voor LHD links boven op het dak, voor RHD rechts. Ten behoeve van de luchtaansluiting moet voor elk van de twee luchthoorns zoals afgetekend een gat ter grootte van het cirkeltje in de buitenwand van de space cab worden geboord, waardoor men in een holle ruimte komt. Pas dit gat verder aan aan de sleutelvorm van de holle ruimte. Tussen deze holle ruimte en de verdeeldoos achter de TL-verlichting zijn in de space cab-wand pijpen verwerkt waarin de luchtleidingen moeten worden aangebracht.

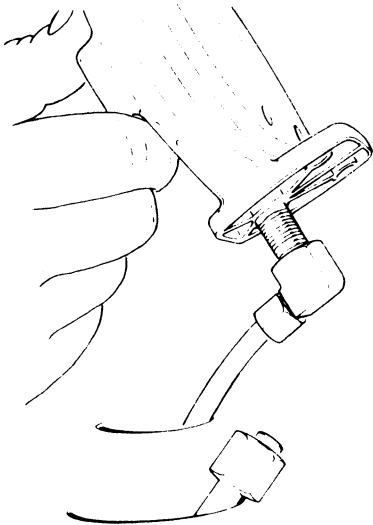

Draai de toeter los van het voetstuk. Nadat het aansluitpijpe op de juiste lengte is gebracht en van Teflontape is voorzien, kan het pijpe, kniestuk en de luchtleiding worden gemonteerd. Draai de toeter terug op het voetstuk. Zet de luchthoorn met roestvrijstalen schroeven vast in de houten blokjes die hiervoor in de space cab-wand zijn aangebracht onder de markeringspunten.

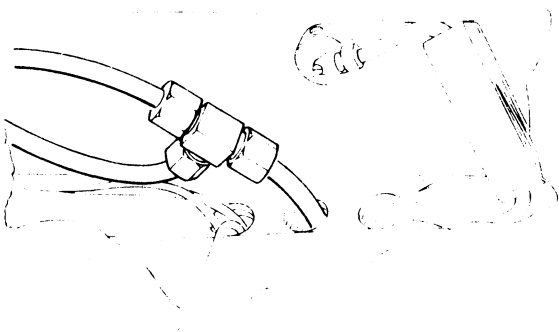

Verbind de luchtleidingen in de verdeeldoos aan elkaar met behulp van een T-stuk, waarvandaan tevens een luchtleiding door een reeds aanwezige pijp naar voren tot in de kast moet worden getrokken.

Monteer de luchtklep met behulp van een steuntje zodanig aan de bovenstijl aan de chauffeurszijde in de kabine, zodat het trekkoordje vrij blijft van de stijl. Het steuntje met de luchtklep moet in de kast weggewerkt zijn. Maak het andere uiteinde van het trekkoordje vast aan de bovenstijl, zodat een lus ontstaat welke met voldoende lengte onder de kast uitkomt. Sluit de leiding vanaf het T-stuk aan op de luchtklep.

