


**SPACE CAB**

In verband met vervoersproblemen is het mogelijk dat de kabine en het dak van de space cab los worden geleverd.


**Montage van een space cab**

Verwijder het nooddak en de luchtinlaatpijp achter de kabine. Demonteer de stoelen en dek de kabinevloer af.


Kontroleer de dakrand op eventuele oneffenheden. Maak de dakrand schoon en vetvrij en plak de rand af met tape.

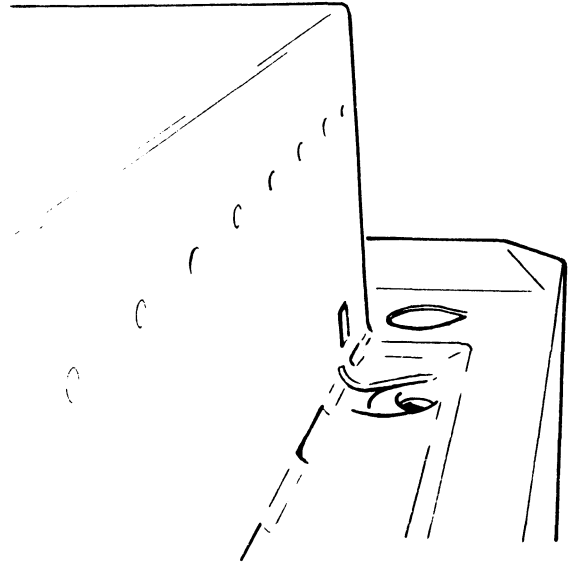


Verwijder het dakraam en hijs het dak met behulp van een balk of een schoor omhoog. Breng de onderste rand van de binnenbekleding van het dak omhoog.

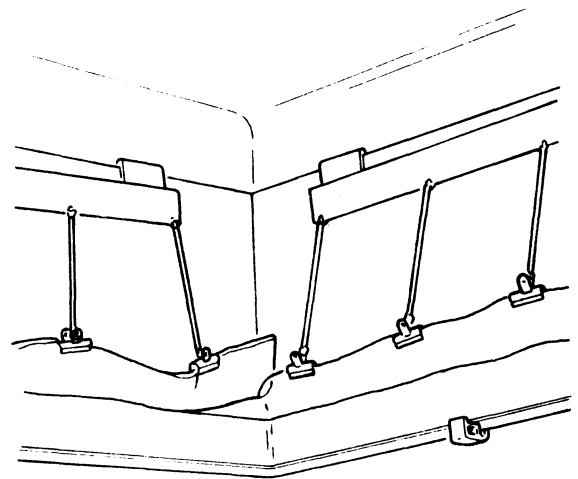


Meng de lijm en de verharder in de gewichtsverhouding 10:6 (1 kg lijm, 600 gr. verharder).

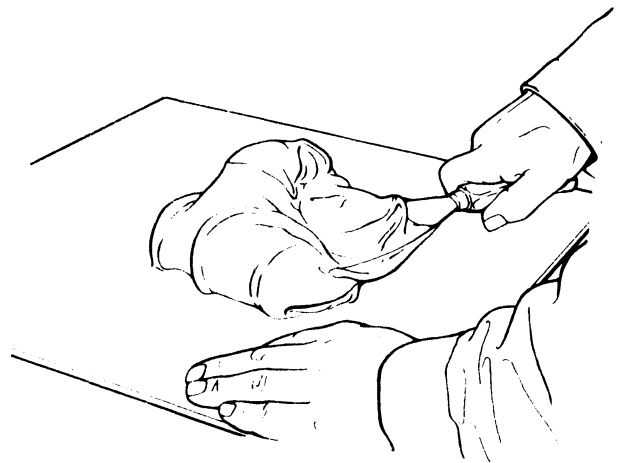


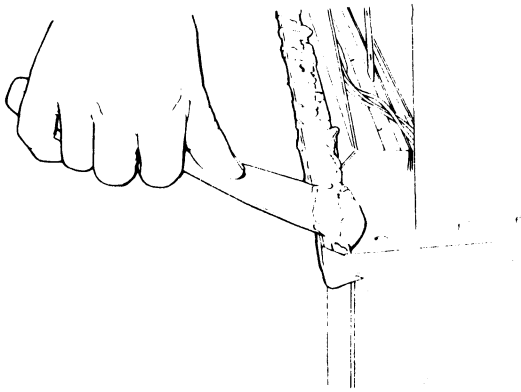

Breng met de juiste spatels de lijm aan in de dakrand en op de verstevigingsplaten.

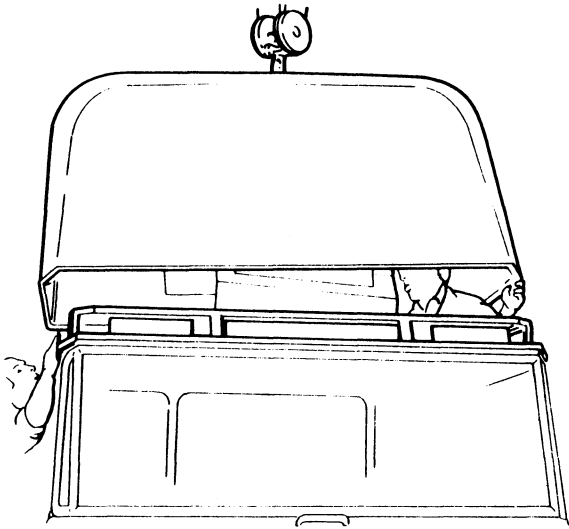


Plaats het dak voorzichtig op de kabine. Zorg ervoor dat de rand van de space cab precies in de dakrand past.

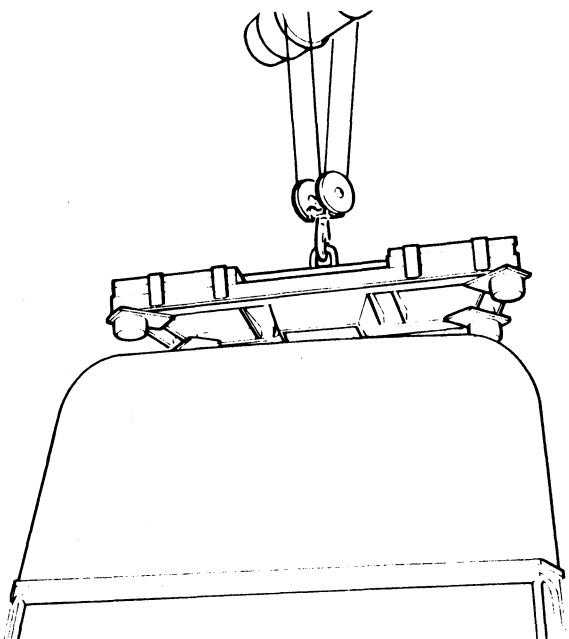


Plaats het gewicht van ca.450 kg (zie speciaal gereedschap) op de space cab. Dit gewicht moet ongeveer 12 uur aangebracht blijven: na deze tijd is de lijm voldoende uitgehard.


Boor de gaten in de verstevigingsplaten uit t.b.v. de popnagels.

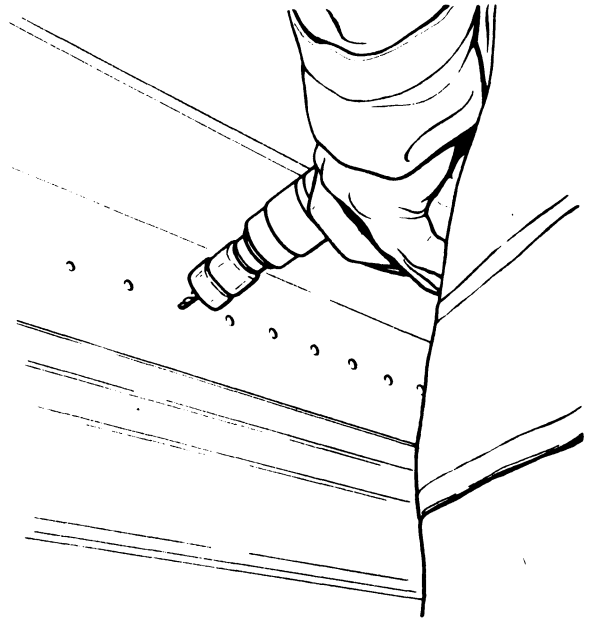


Zet het dak rondom vast aan de verstevigingsplaten m.b.v. popnagels  $\varnothing$  4x11,5 mm.  
Lijm de onderste rand van de binnenbekleding van het dak vast.

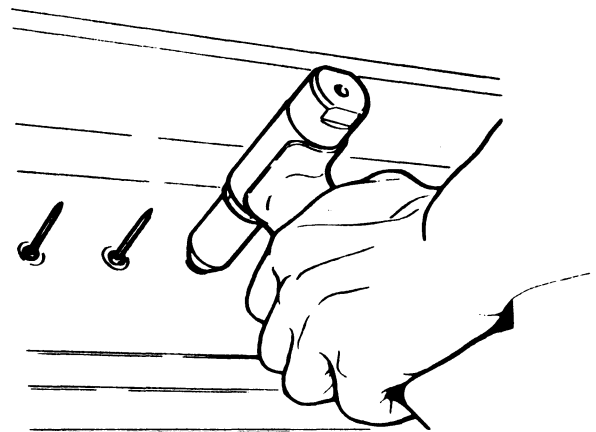


Strijk met een plamuurmes de overtollige lijm uit de dakrand, verwijder de afplaktape en maak de rand schoon.

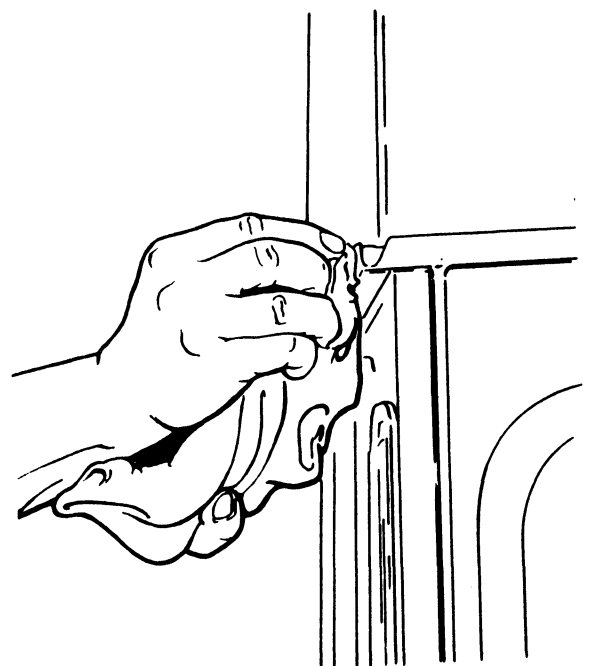


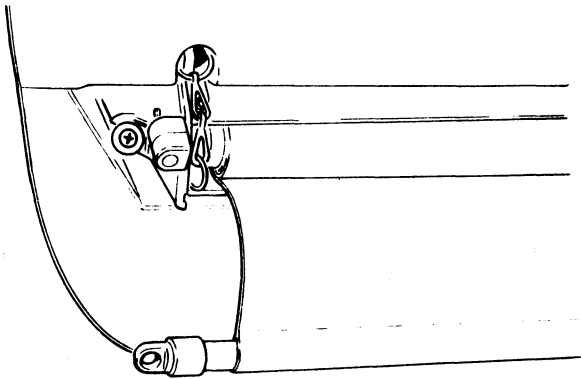

Rolhoes in kast vormonteren.

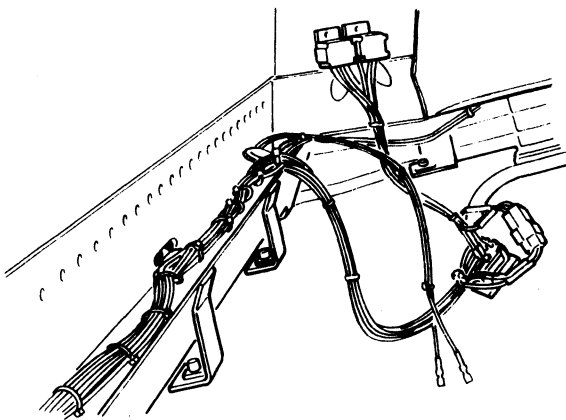

Bedrading op zijn plaats brengen en eventueel benodigde luchtleidingen aanbrengen voor b.v. luchthoorns.


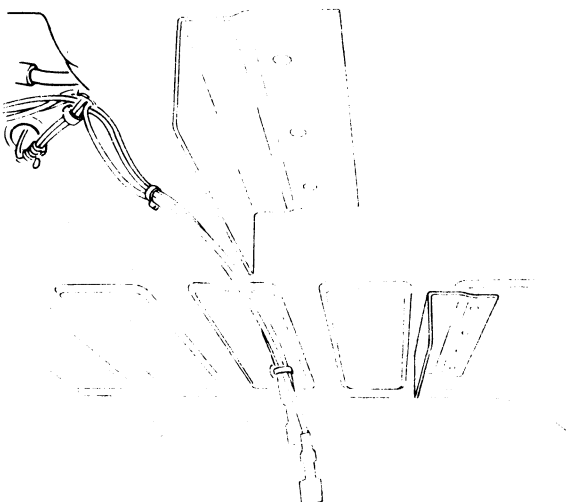








Profielen voor bevestiging kast aanbrengen en vastzetten met popnagels  $\varnothing$  4x6,5 mm. In het midden het korte profiel, bij LHD het lange profiel links en bij RHD het lange profiel rechts. Zie situatietekening space cab voor juiste plaatsbepaling.

SITUATIETEKENING SPACE CAB


LHD is als tekening.

RHD is spiegelbeeld van LHD.

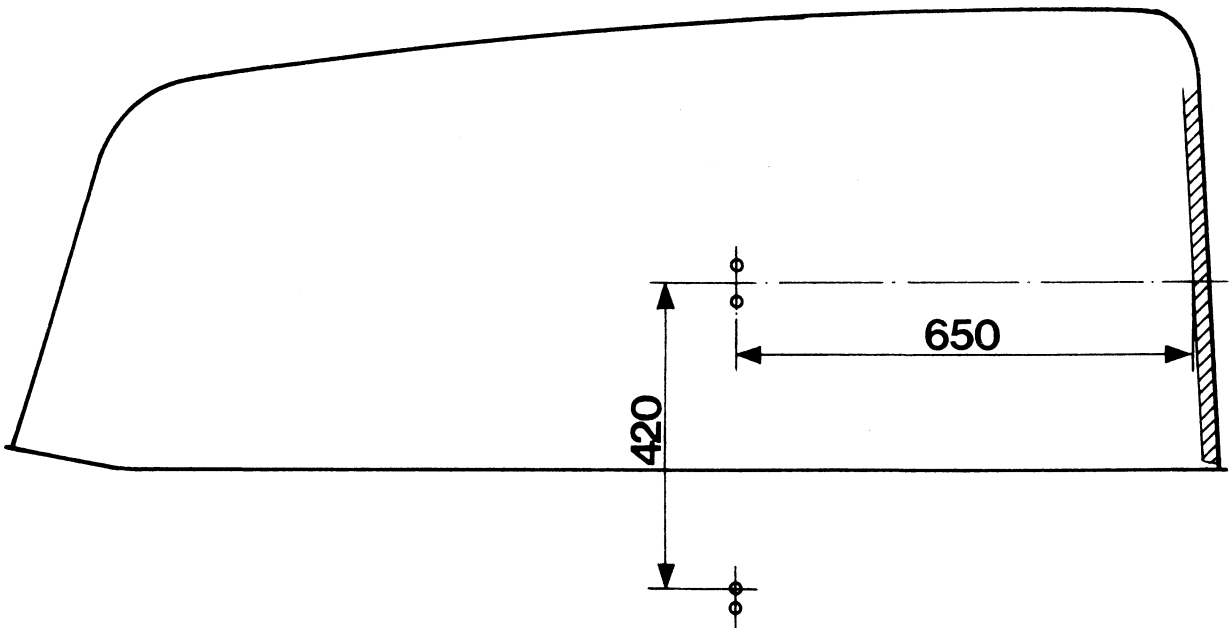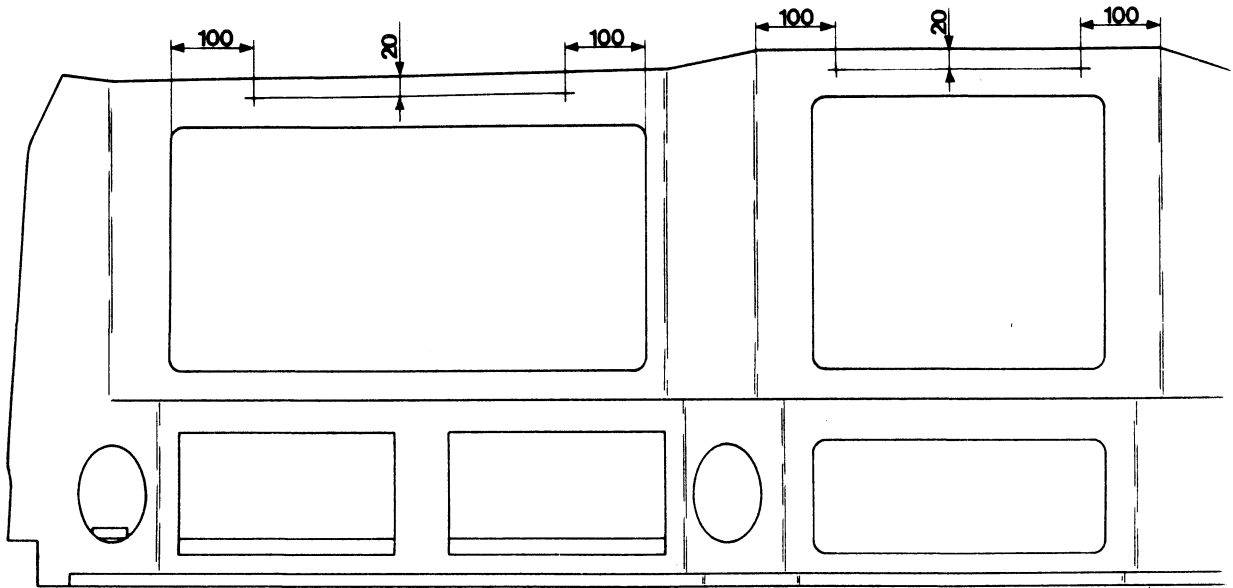


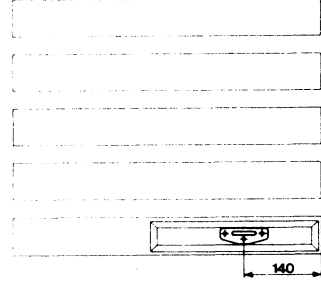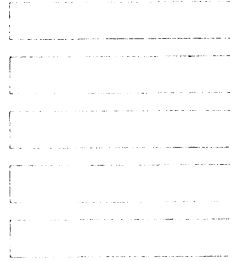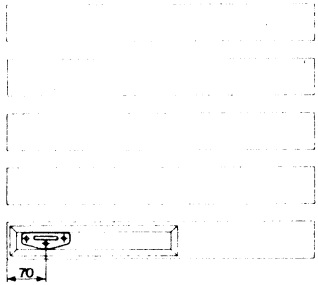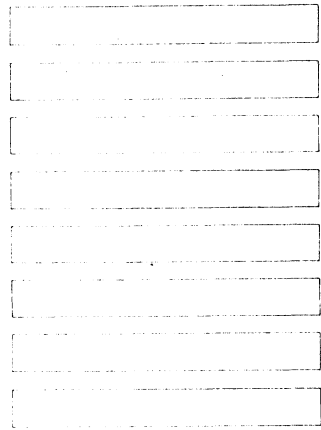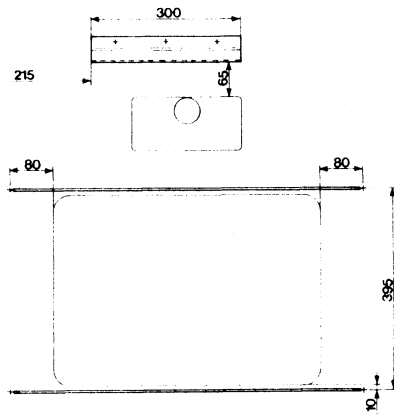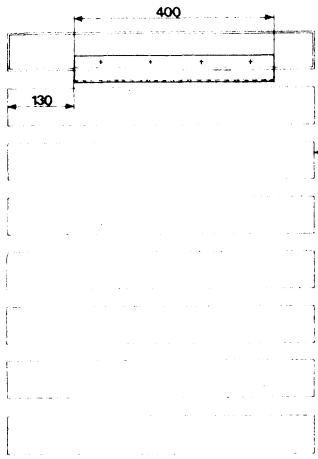


Kast in wagen plaatsen en langs de voorruit met verzonken kruiskopschroeven en ringen vormmonteren.

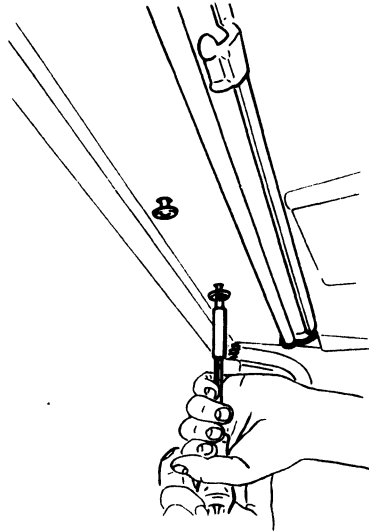


Zet de bovenzijde van de kast aan de steunen vast door gaten van  $\varnothing$  7 mm te boren, en de uit twee delen bestaande proppen aan te brengen. Zie situatietekening space cab voor juiste plaatsbepaling. Zet ook de hoeken op deze manier vast. Draai de kruiskopschroeven langs de voorruit vast.

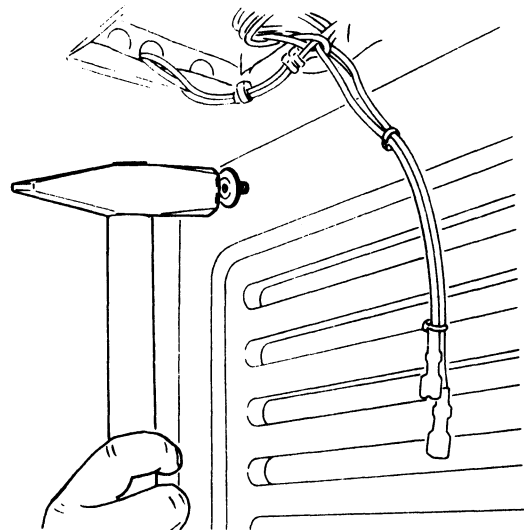


Zet de kast aan de onderzijde op de hoeken met schroef en ring vast en monteer de geleidestangen voor de rolhoes.

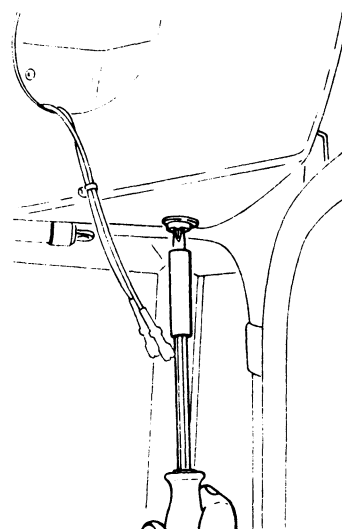


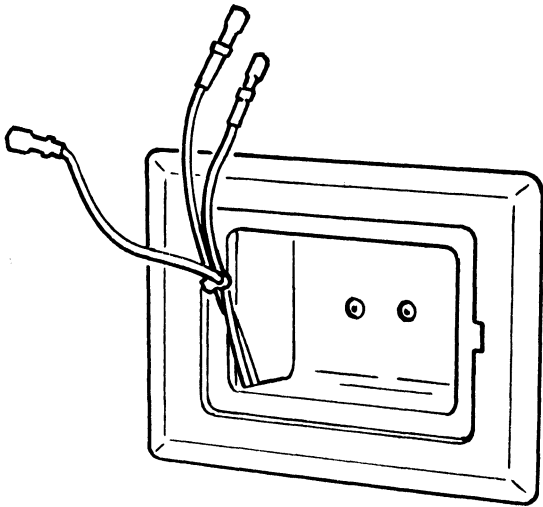

Bekleding ter plaatse van binnenverlichting uitsnijden. Kapjes van binnenverlichting monteren en vastzetten met popnagels.

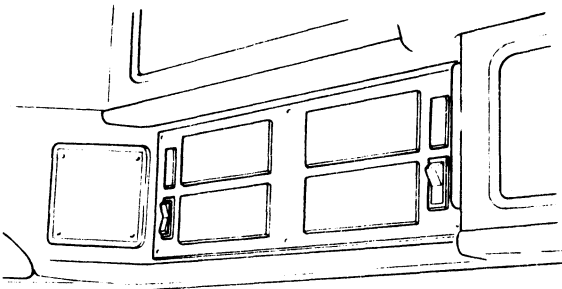


Luidsprekers in kast monteren. Kabelboom, antenneverlengkabel en radiopaneel monteren. Eventueel radio etc. inbouwen.

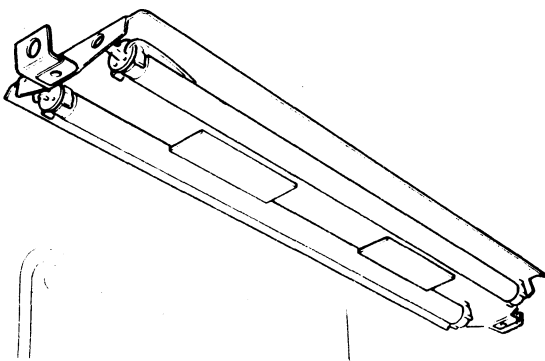


Leeslamp en TL-balk monteren.




Alvorens achter-en zijpanelen met verlichting te monteren, moet in de hoeken van de kabine op vier plaatsen, welke niet door de panelen worden bedekt, een lapje van dezelfde stof worden gelijmd. Stootrand achter aanbrengen.

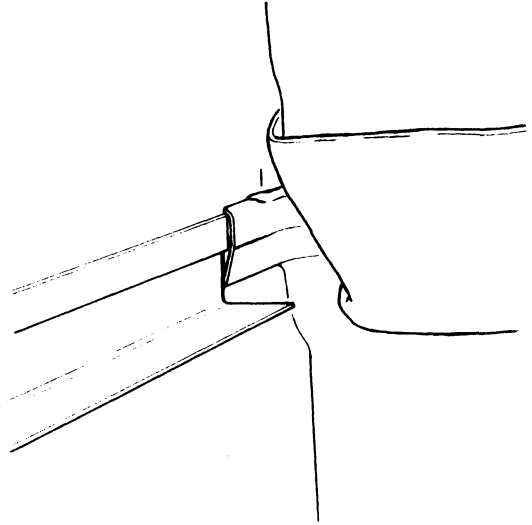


Bedscharnieren aan achterwand onder tegen stootrand monteren.

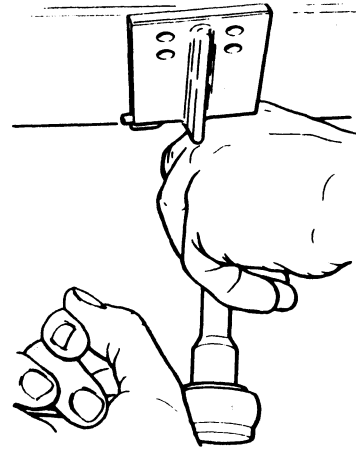


Steun voor bedriem tegen hemel monteren. Zie situatietekening space cab voor juiste plaatsbepaling.

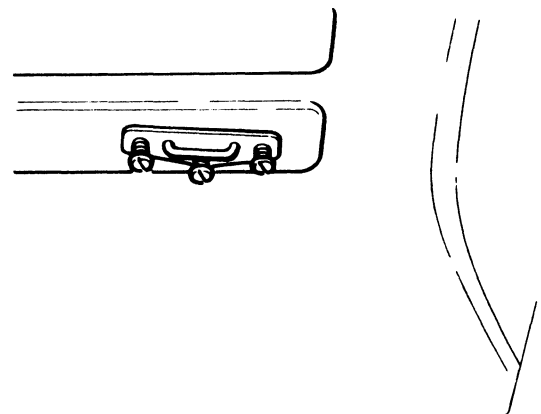


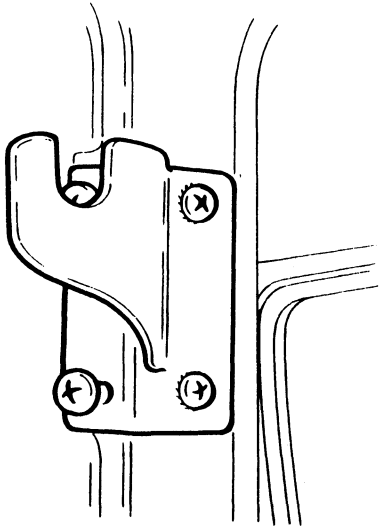

Bedframe vormmoneren met ophangpen, pijpsteen, pijp, klemveer, rubber profiel, bedplaat, steunen van vangnet en banden.  
Bedsteun op deurstijl moneren.

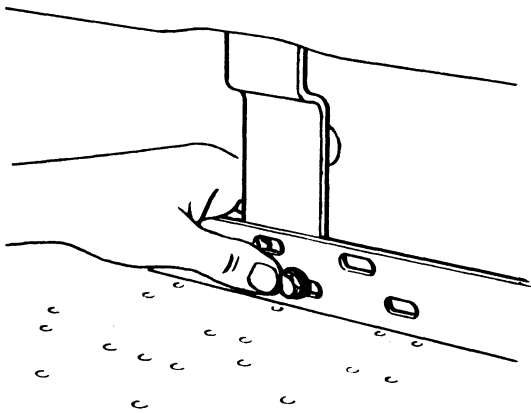


Bedframe aan achterwand moneren.

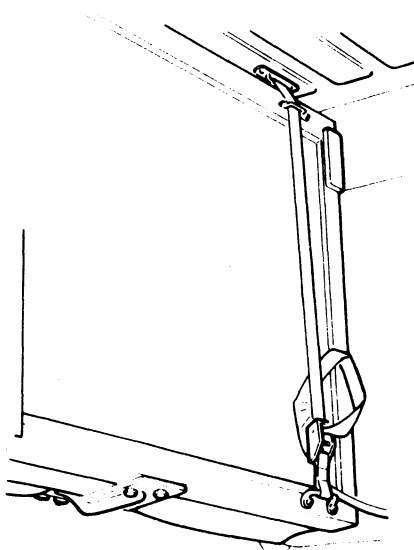


Bedframe naar boven klappen en vastzetten met banden.

Vloermat vastzetten.


Bedbak en deksel in kabine plaatsen. Deksel vastzetten aan kabinevloer langs achterwand.

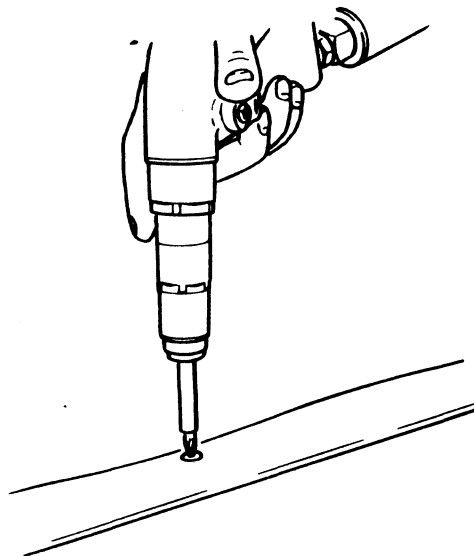


Bedbak met schotten zodanig op de kabinevloer vastzetten dat het deksel goed sluit.

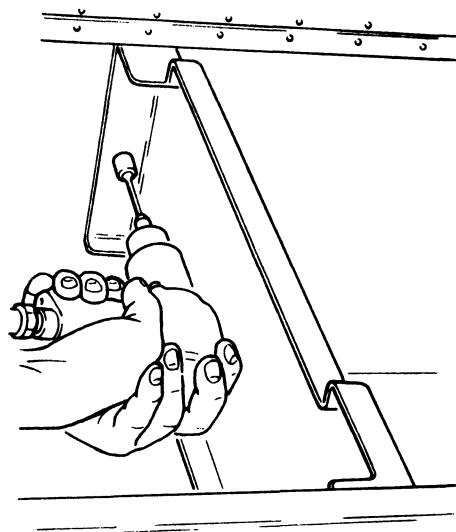


Spreidmoeren aanbrengen voor gordijnrails en kleeuhaken. Zijstootranden, kleeuhaken, gordijnrails en gordijnen monteren.

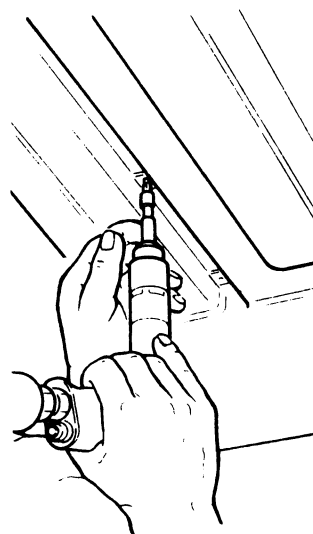


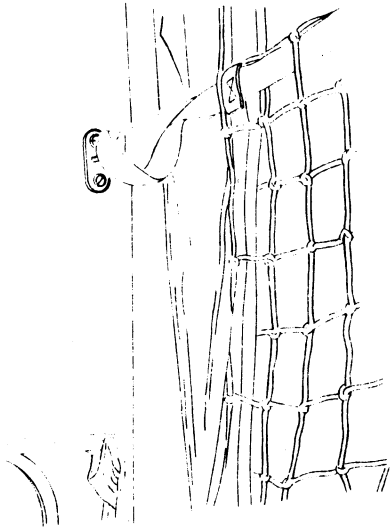

Steunen voor haken van vangnet aan deurstijl en kap monteren. Zie situatietekening space cab voor juiste plaatsbepaling. Steunen van vangnet aan beddeksel monteren. Vangnet en stoelen monteren. Embleem "Space Cab" monteren.

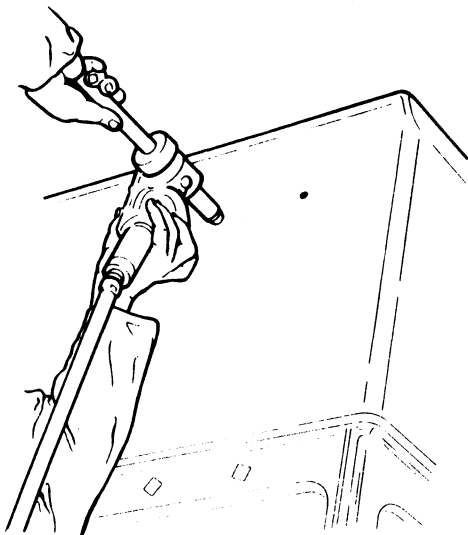

Luchtinlaatpijp vormmonteren.  
Gaten  $\varnothing$  11,5 mm in achterzijde van dak aftekenen en boren. Klinkmoeren aanbrengen.

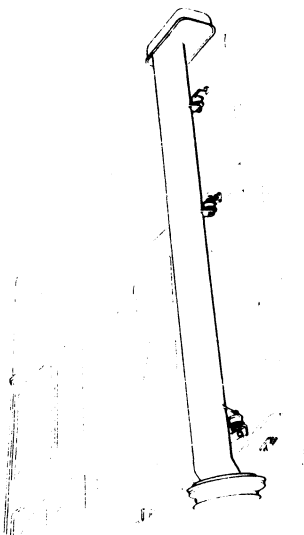

Luchtinlaatpijp monteren.

Voor de montage van twee contourlampen boven op het dak zijn zowel links als rechts merktekens aangebracht. In de space cab-wand is hier ter plaatse een holle ruimte van waaruit een pijp ten behoeve van de bedrading naar de verdeelkast achter de TL-verlichting loopt.