

**SPIEGELS**

De F 2800 kabine is voorzien van elektrisch verwarmde achteruitkijkspiegels. Bovendien is aan de bijrijderszijde een extra trottoirspiegel gemonteerd.

De verwarming wordt ingeschakeld d.m.v. een schakelaar op het dashboard. Voor de schakeling hiervan zie groep 5.

De stand van de spiegels kan op de gebruikelijke wijze met de moeren A worden ingesteld (Fig. 1).

De spiegelsteun kan tegen de kabine geklapt worden. De ruststand wordt daarna vanzelf teruggevonden. Om de ruststand te wijzigen dien moer B onder het kunststofkapje losgedraaid te worden: de spiegelsteun kan daarna in de gewenste stand worden gedraaid.

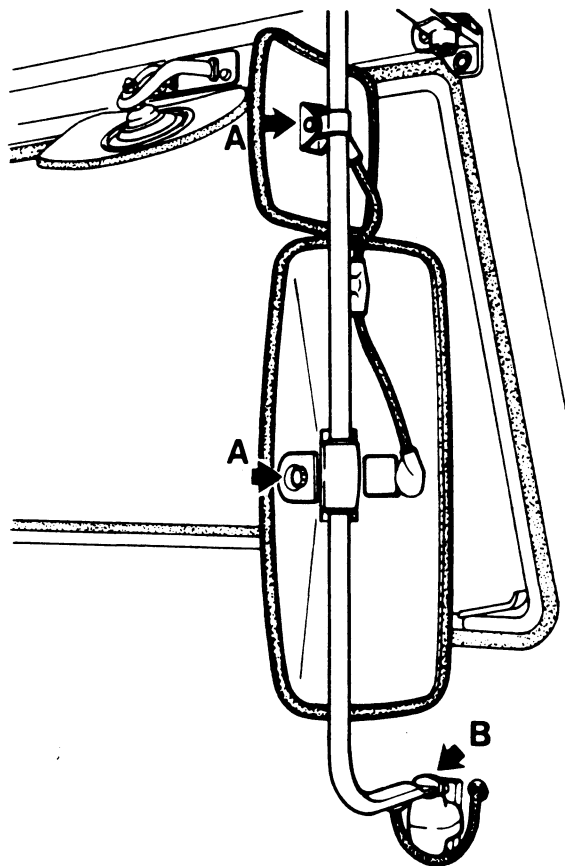


Fig. 1

**VOORRUIT****Technische gegevens**

Bolling : 15 mm  
Materiaal : Securit (gehard)  
Aternatief: gelaagd glas

**Uitnemen van de voorruit**

- Verwijder de bouten van de voetjes (Fig. 1) aan de bovenzijde.
- Druk de bovenzijde van de voorruit met het rubber uit de dakspanning.
- Trek de twee voetjes onder de dakspanning door.
- Til de voorruit uit de dashboardspanning en uit de twee onderste voetjes (1, Fig. 2).

Wordt het oude ruitrubber opnieuw gebruikt, verwijder dan de rubber spanpees (11, Fig. 2) uit het ruitrubber.

Reinig het ruitrubber grondig.

Wanneer er één glassplinter in het ruitrubber achterblijft, kan dit opnieuw ruitbreuk tot gevolg hebben.

Bij gehard glas is juist de rand van de ruit de zwakste plaats!

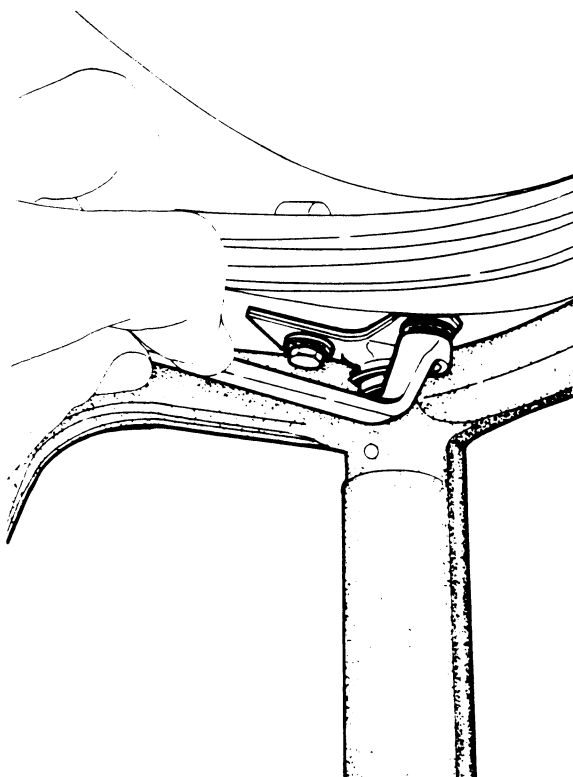


Fig. 1