


## TOPSLEEPER

In verband met vervoersproblemen is het mogelijk dat topsleeper en topsleeperkabine los worden geleverd.


De topsleeper moet dan op onderstaande manier aan de kabine worden bevestigd.

### MONTAGE VAN EEN TOPSLEEPER


Verwijder het nooddak, maak de dakrand schoon en vetvrij en plak de rand af met tape.

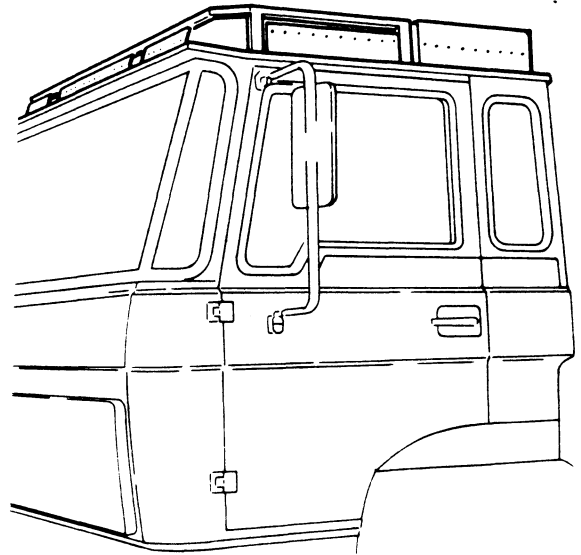


Meng de lijm en de verharder in de gewichtsverhouding 10:6 (1 kg lijm, 600 gr. verharder). Deze lijm is te bestellen onder DAF nr. 696070.

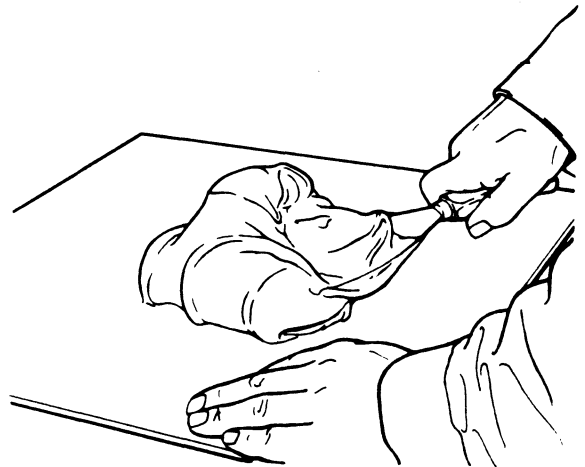


Breng met de juiste spatels de lijm aan in de dakrand en op de verstevigingsplaten.

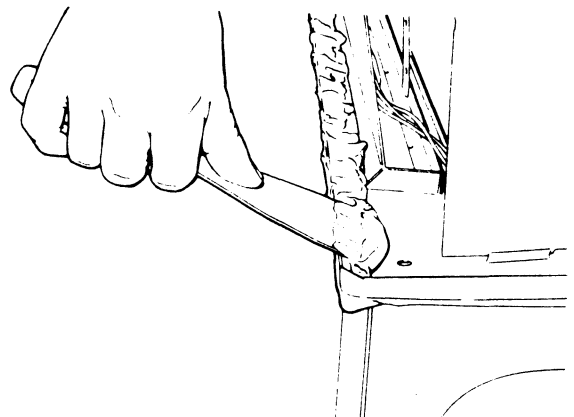


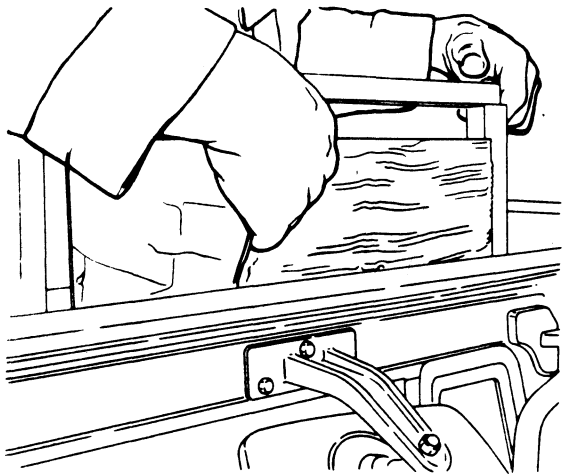

Plaats de topsleeper voorzichtig op de kabine.  
Zorg ervoor dat de rand van de topsleeper  
precies in de dakrand past.

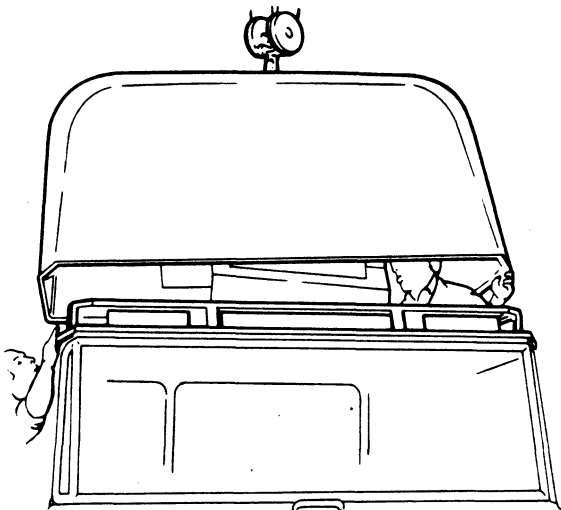


**Let op**  
**PLAATS VAN TE VOREN REEDS HET**  
**HOEKKASTJE ONDER DE TOPSLEEPER,**  
**DAAR DIT NADERHAND NIET MEER GE-**  
**PLAATST KAN WORDEN.**

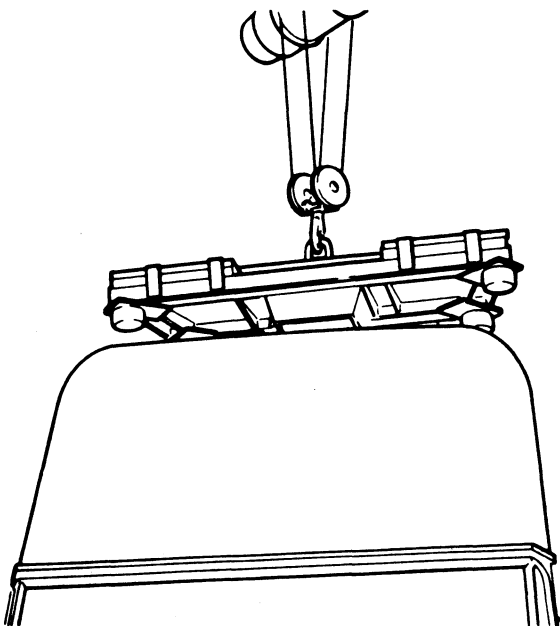


Plaats het gewicht ( $\pm$  450 kg) (zie speciaal  
gereedschap) op het dak van de topsleeper.  
Dit gewicht moet ongeveer 12 uur aange-  
bracht blijven: na deze tijd is de lijm voldoen-  
de uitgehard.


Boor de gaten in de versterkingsplaten uit t.b.v. de popnagels.

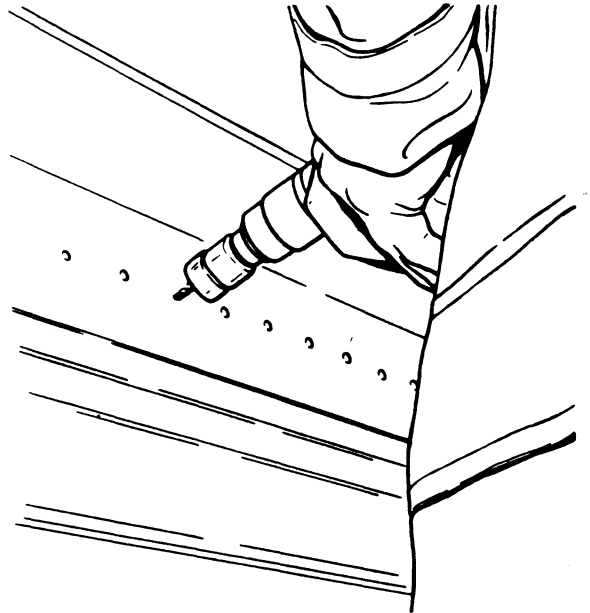


Zet de topsleeper rondom vast aan de versterkingsplaten m.b.v. popnagels Ø 4,5 mm.


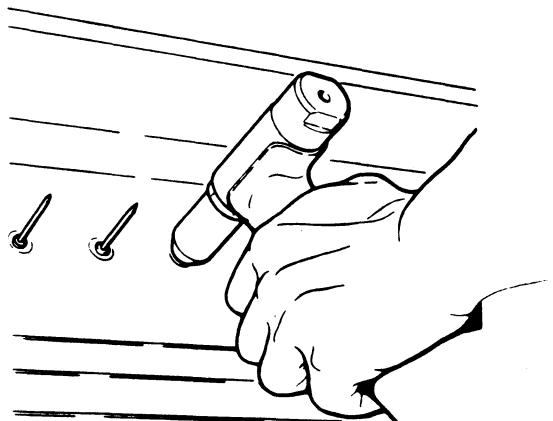


Strijk met een plamuurmes de overtollige lijm uit de dakrand, verwijder de afplaktape en maak de rand schoon.

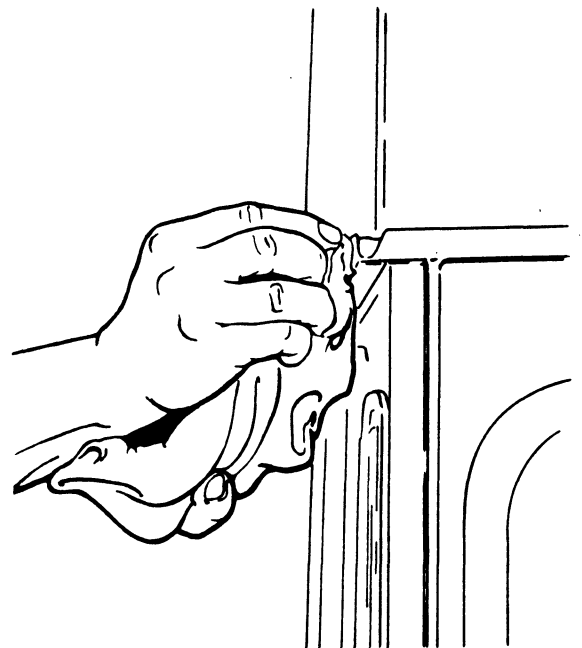

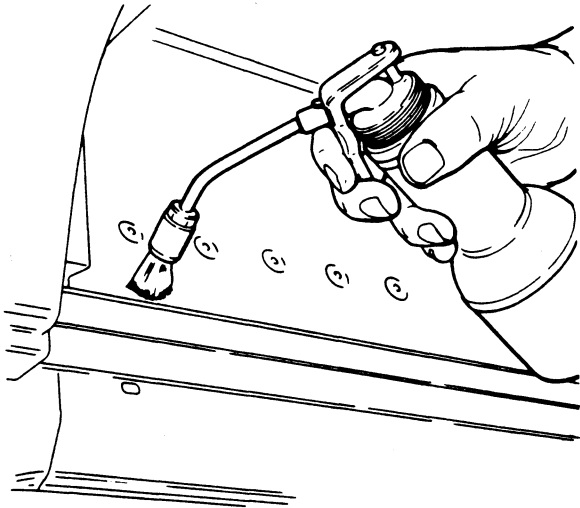


**Breng lijm (b.v. Bisonkit) aan op de versterkingsplaten en lijm de binnenbekleding hierop vast.**

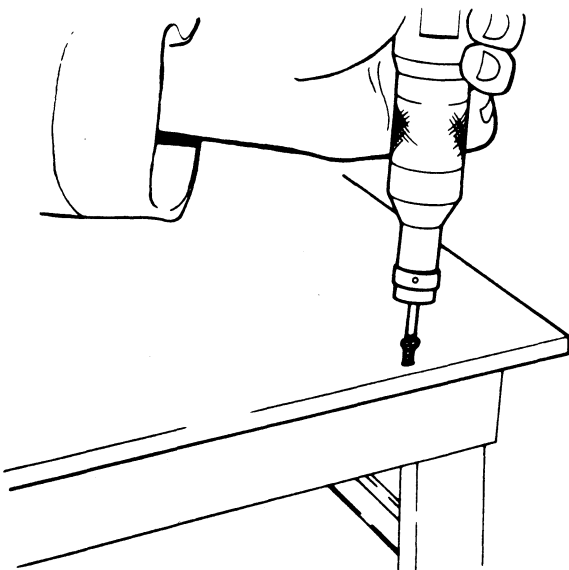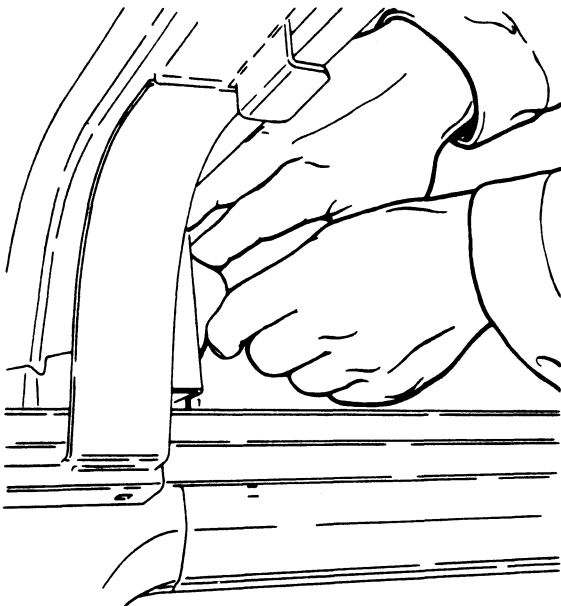


**Zet de vloerplaten vast op het frame m.b.v. zelftappende bouten.**


Breng aan de zijkanten van de opening van het dakluik de twee houten profielen aan en bekleed deze profielen aan de binnenkant.

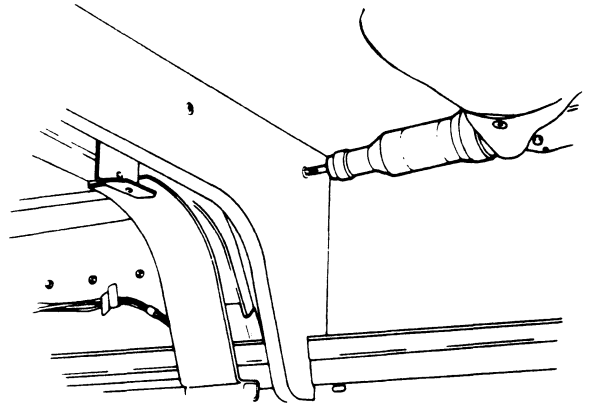


Breng op de dakrand aan de achterkant de afwerkat aan.

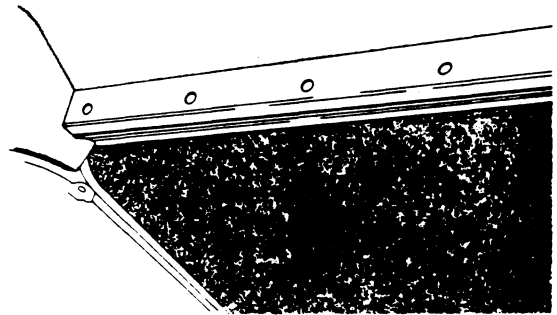


Voer de bedrading door het gat in de vloerplaat onder de hoekkast.

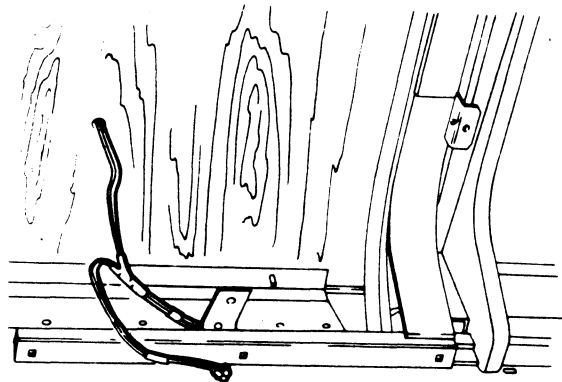


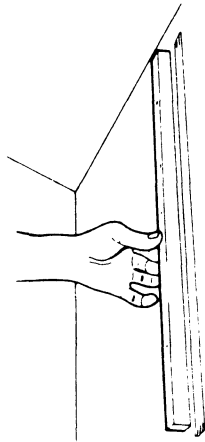

**Plaats het hoekkastje en markeer de plaats op de achterwand m.b.v. tape; zet hierna de bevestigingslat van het hoekkastje vast m.b.v. zelftappende bouten.**

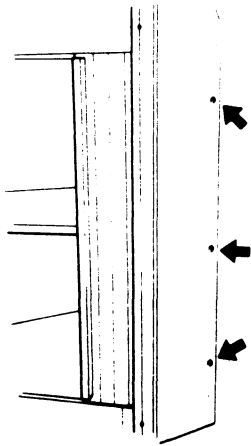


**Plaats het hoekkastje in de hoek en zet het vast op de bevestigingslat met zelftappende bouten.**

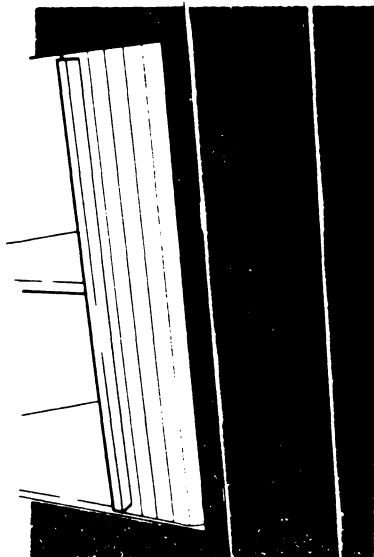


**De delen van het hoekkastje die nog niet bekleed zijn moeten nu bekleed worden.**


Breng de gordijnrails aan boven het zijruitje.

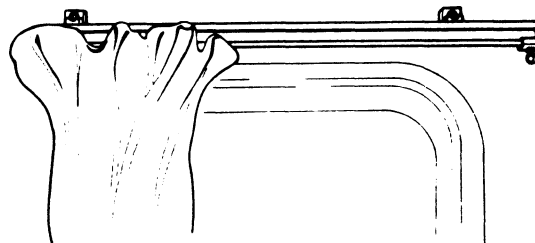


Plaats het dakluik en breng het slot hierop aan.

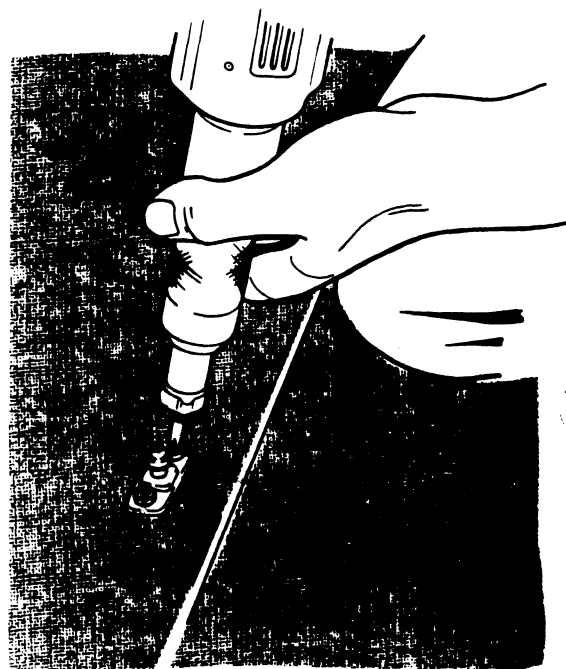


Breng het scharnier van het dakluik aan.

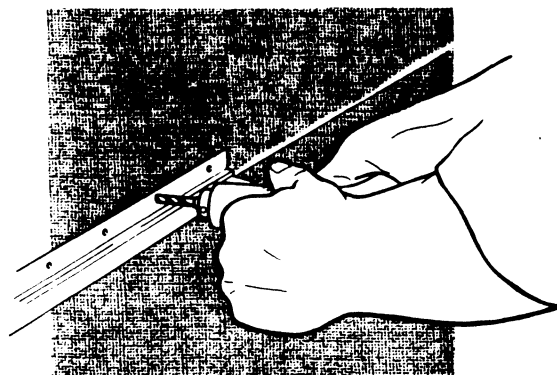

**Breng vilt aan aan de onderzijde van de dakprofielen...**

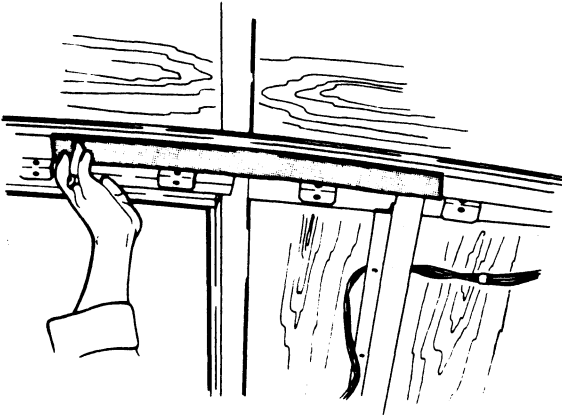

**en breng de hemelbekleding op zijn plaats; zet de hemel vast m.b.v. de kunststof proppen.**

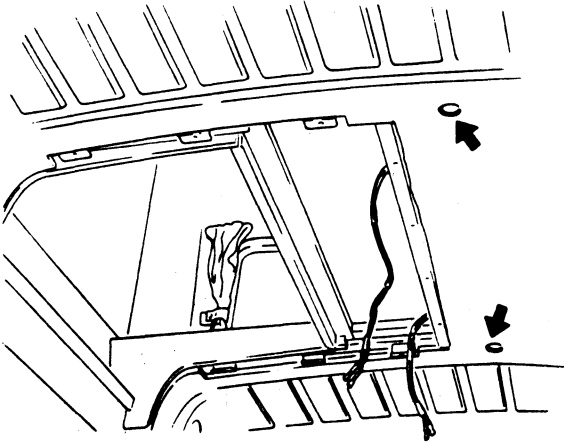

**Breng het kunststof afwerkprofiel aan en zet ook dit vast met kunststof proppen.**

