



DEMONTAGE EN MONTAGE VAN KACHEL


1. Tap de koelvloeistof af, waarbij tevens de kachelkraan geheel open moet staan.
2. Verwijder het middenpaneel van het dashboard (Hoofdstuk 1-19-2).

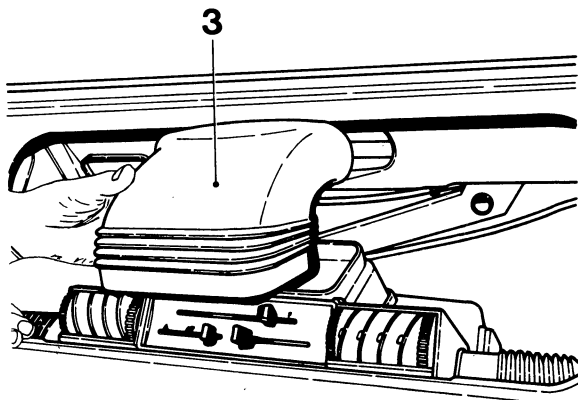


3. Verwijder bochtstuk 3, dat de centrale eenheid met de defrosterbalk verbindt.

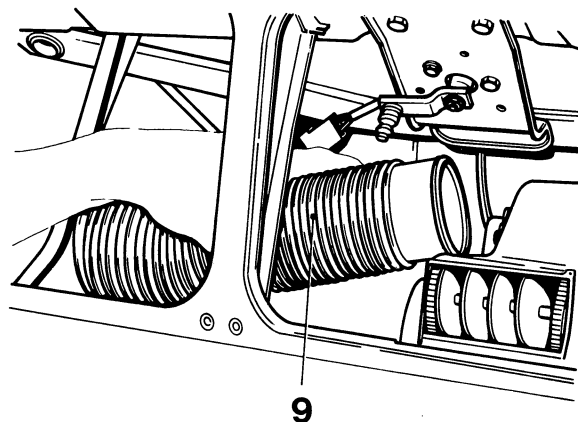


4. Schuif slang 9 links en rechts van de centrale eenheid af.

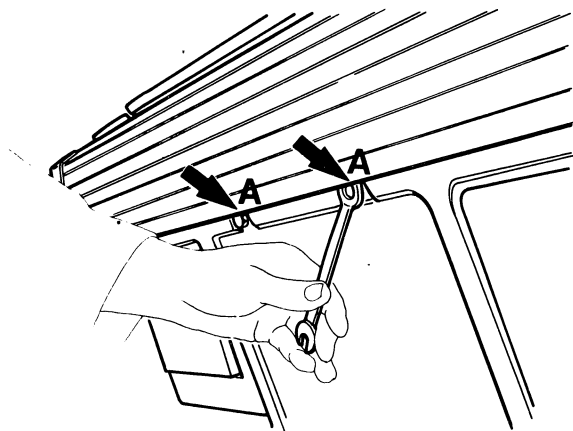


5. Verwijder de twee montage boutjes A onder de beschermrand van het dashboard.

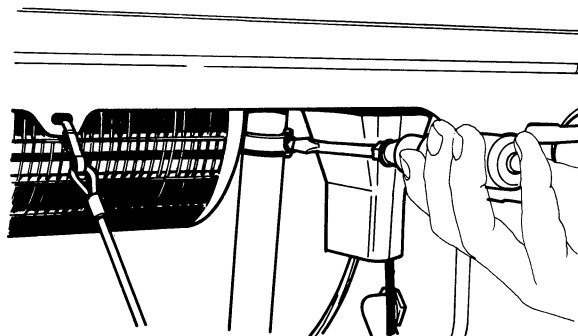

6. Verwijder de waterslangen.

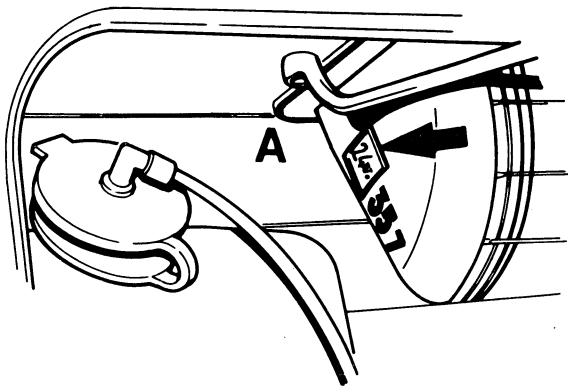


7. Verwijder de twee montage boutjes A aan weerszijden van de inlaat.

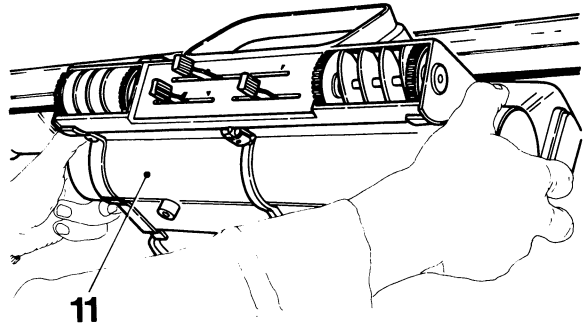


8. Neem nu de centrale eenheid 11 uit de opening van het dashboard.

Montage van de centrale eenheid gebeurt in omgekeerde volgorde, waarbij tijdens het aansluiten van de kachelslangen er op gelet moet worden dat deze op juiste wijze aangesloten worden.

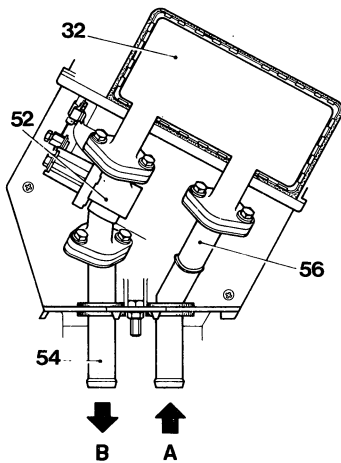


- A — Toevoer vanuit bovenste aansluiting op thermostaathuis.
- B — Afvoer naar onderste aansluiting op thermostaathuis.


UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN VAN KACHEL

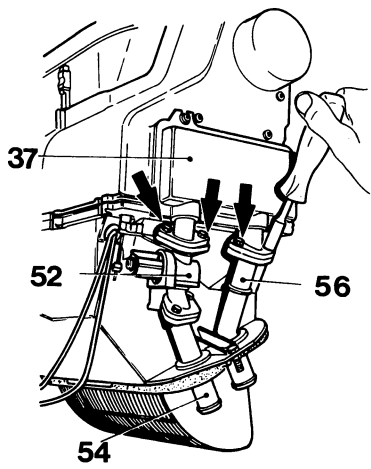


1. Draai de boutjes uit pijp 56 en kraan 52.

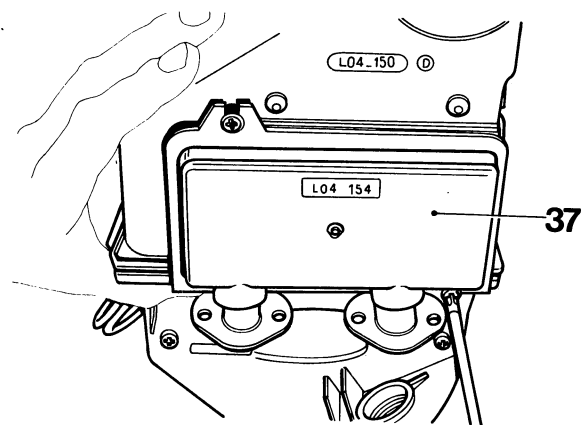




2. Verwijder de deksel 37

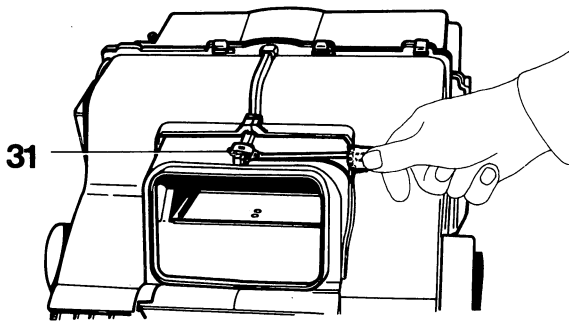

3. Neem de klemveren 31 met behulp van een schroevendraaier weg.


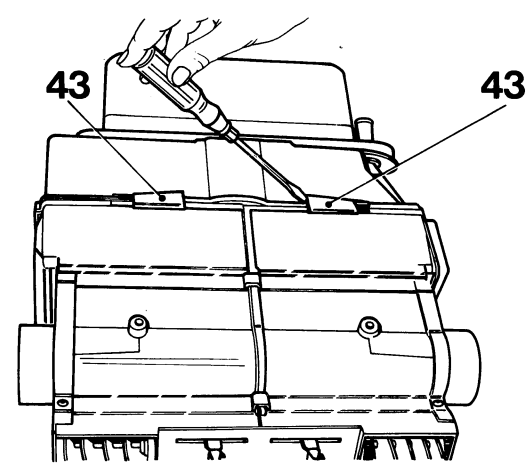


4. Schuif de klemmen 43 eraf.

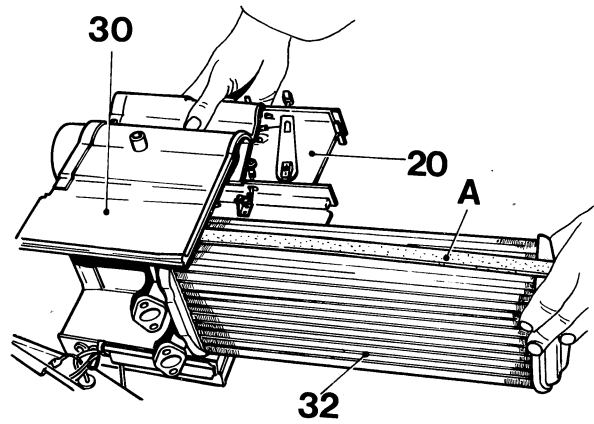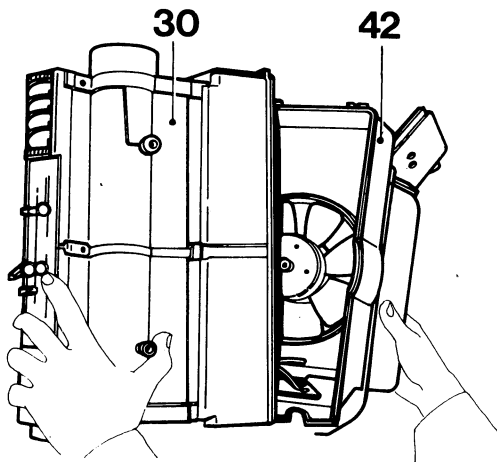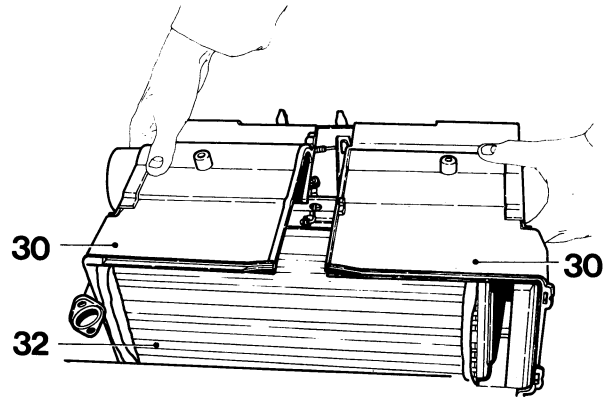

5. Splits de delen 30 en 42 van elkaar; dit is de uitgangspositie voor één van de verder omschreven reparaties.
- Radiator of bedieningskabels demonteren c.q. vervangen
 - Koolborstels of ventilatormotor vervangen.


- 5a. Radiateur vervangen.
Schuif beide delen 30 van elkaar, waarna de radiator 32 eruit geschoven kan worden. Indien nodig, kan het bedieningspaneel uit het huis 30 genomen worden.

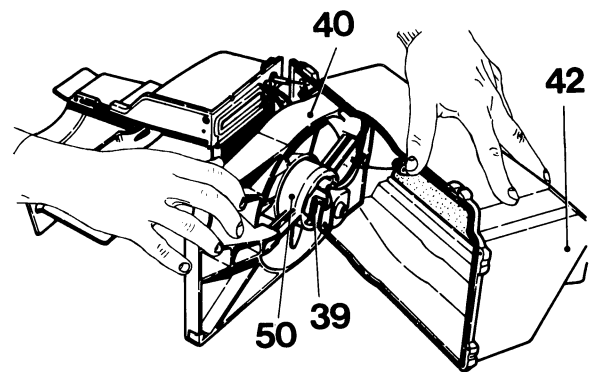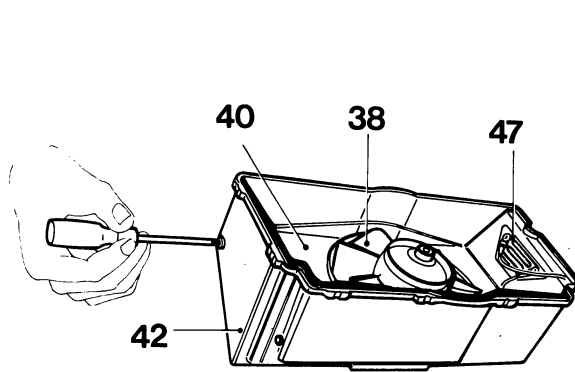

5b. Koolborstels of ventilatormotor vervangen



- Draai de vier parkerschroeven eruit.

- Neem de motorsteun 40 uit het huis 42, waarna de koolborstels 39 vervangen kunnen worden.

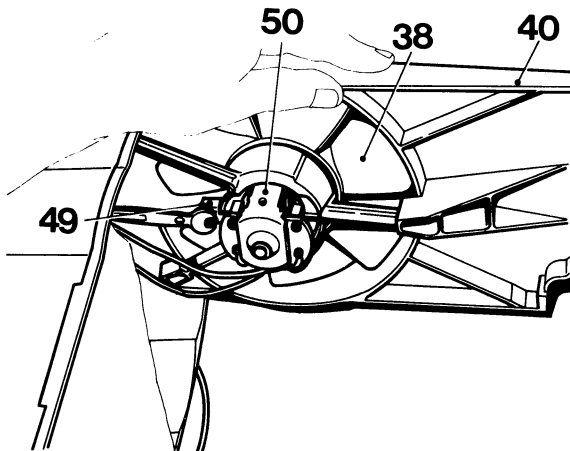


- Wanneer klembeugel 49 verwijderd is, kan de elektromotor 50 met ventilator 38 vervangen worden.


Het in elkaar zetten van de centrale eenheid is gelijk aan de demontage, echter in omgekeerde volgorde. Daarbij moet men attent zijn op de onderstaande punten:

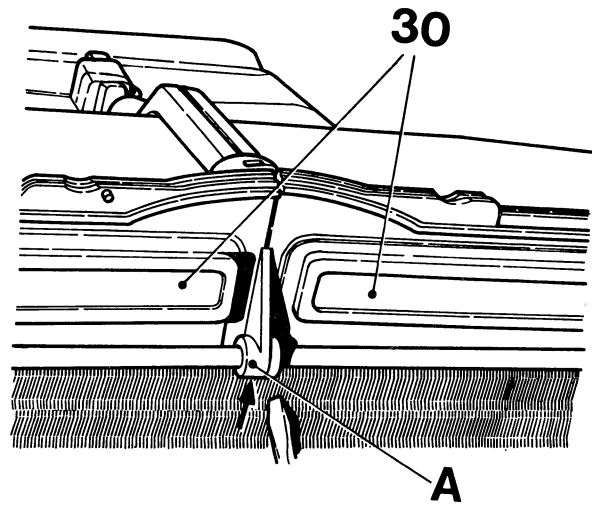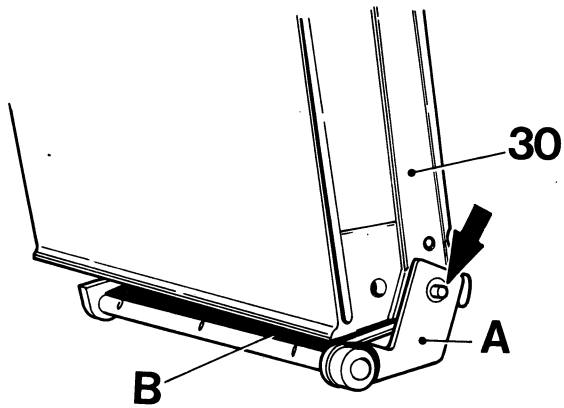

1. Plaats het lagerblokje A goed tussen de delen 30.

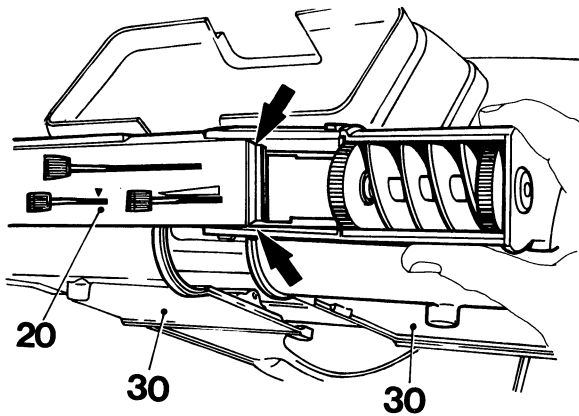

2. Bij het in elkaar schuiven van de delen 30 moet het bedieningspaneel 20 goed in de insparing geschoven worden.

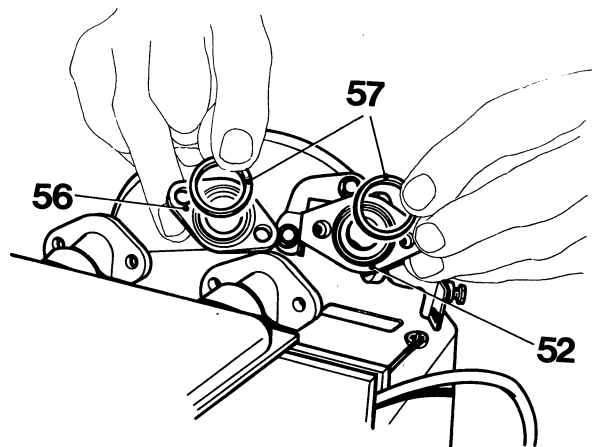

3. Tussen de kraan 52 en de pijp 56 moeten nieuwe rubber ringen 57 geplaatst worden.