


# SMEERSHEMA

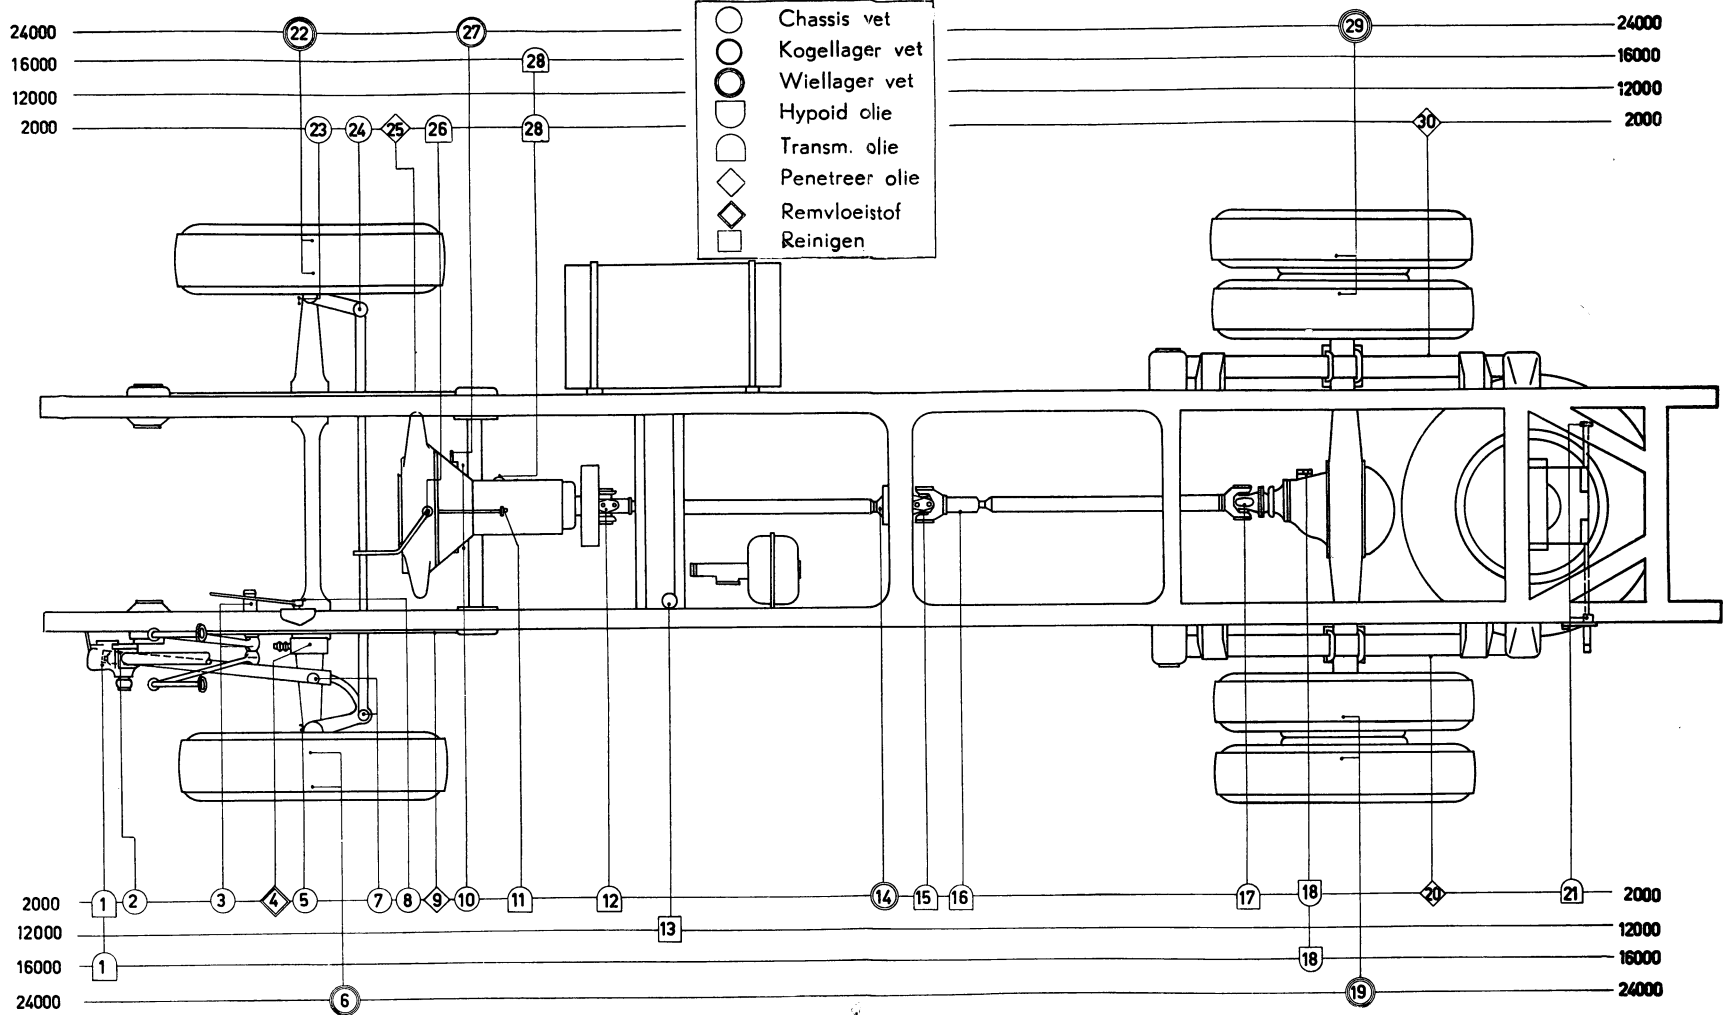

- Chassis vet
- Kogellager vet
- Wiellager vet
- ◐ Hypoid olie
- ◐ Transm. olie
- ◇ Penetreer olie
- ◇ Renvloeistof
- Reinigen

- |                                   |   |                         |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. Stuurhuis.                     | 9. Veer.                                | 17. Kruiskoppeling.     | 26. Kogelscharnier versnellingshefboom. |
| 2. Stuurkogel.                    | 10. Bed. as ontkop. lager.              | 18. Achteras.           | 27. Schuifbus ontkop. lager.            |
| 3. Pedaalas.                      | 11. Kogelscharnier versnellingshefboom. | 19. Wiellagers.         | 28. Versnellingsbak.                    |
| 4. Hoofdremcilinder.              | 12. Kruiskoppeling.                     | 20. Veer.               | 29. Wiellagers.                         |
| 5. Fusee.                         | 13. Luchtfilter rembekrachtiger.        | 21. Bed. as bandenlier. | 30. Veer.                               |
| 6. Wiellagers.                    | 14. Tussenlager.*)                      | 22. Wiellagers.         |   |
| 7. Stuurkogels.                   | 15. Kruiskoppeling.*)                   | 23. Fusee.              |   |
| 8. Handremhefboom en bowdenkabel. | 16. Schuifkoppeling.                    | 24. Stuurkogel.         |   |
|                                   |   | 25. Veer.               |   |

\*) Buschassis hebben een tussenlager en een kruiskoppeling extra. Trekkerchassis hebben geen tussenlager.

# SMEERSPECIFICATIE

**Vet:** Inplaats van de drie genoemde vetsoorten kan men ook het z.g. „multi purpose” vet gebruiken.

**Hypoid-olie:** boven 0° C SAE 140  
(Hypoid gear oil) beneden 0° C SAE 90

**Transmissie-olie:** boven 0° C SAE 140  
(Straight mineral oil) van 0° C tot -12° C SAE 90 \*  
beneden -12° C SAE 80

\* Gebruik in stuurhuis SAE 140 bij alle temperaturen.

**Remvloeistof:** Gebruik steeds Lockheed no. 5 remvloeistof. Indien een andere vloeistof gebruikt is, dient men het gehele remsysteem door te spoelen met spiritus.

## SMEERPUNTEN EN INHOUDEN.

**Chassisvet:** Fusee's, stuurkogels, pedaalas, handremhefboom en bowdenkabel, bedieningsas ontkoppelinglager.

**Kogellagervet:** Tussenlager, schuifbus ontkoppelinglager.

**Wiellagervet:** Wiellagers.

**Transmissie-olie:** Stuurhuis: inhoud 1 liter.  
Versnellingsbak: inhoud 5,2 liter.  
Kogels versnellingshefboom, kruis- en schuifkoppelingen, as bandenlier.

**Hypoid-olie:** Achteras: inhoud standaard 9,5 liter, two-speed 12,4 liter.

**Penetreerolie:** Veren.

**Remvloeistof:** Hoofdremcylinder.